


PARKAIR



Utseende kan variera mellan olika utföranden

Manual för fjärrkontroll **MODELL: RA1A**

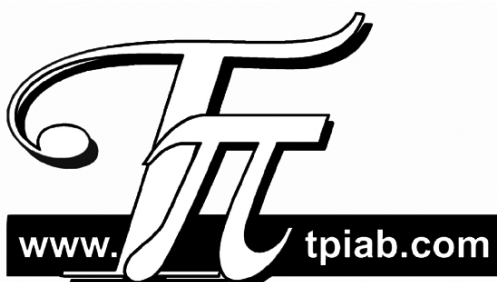

Läs igenom manualen innan användning.

Innehåll

Underhåll	1
Instruktioner	1
Batterier.....	1
Driftguide.....	1
Display & Knappar.....	2
Knapparnas funktioner.....	3
Adressering vid Multiaggregat.....	9



Vid skrotning får inte fjärrkontrollen slängas bland hushållssopor, utan måste sorteras som elektroniskt avfall.



Underhåll

Vid drift riktas fjärrkontrollen rakt mot inomhusdelen.

Avstånd mellan fjärrkontroll och inomhusdel får inte vara längre än 8m, och det får inte vara några hinder i vägen.

Signalen kan störas om det finns lysrör eller trådlösa telefoner; fjärrkontrollen måste vara i närheten av inomhusdelen under signalöverföring.


Byt batterier mot likadana när dom tagit slut.


Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid, måste man ta ut dom.

Om displayen är svag eller inte visar något, måste man byta batterier.




Instruktioner

Sätta in batterier

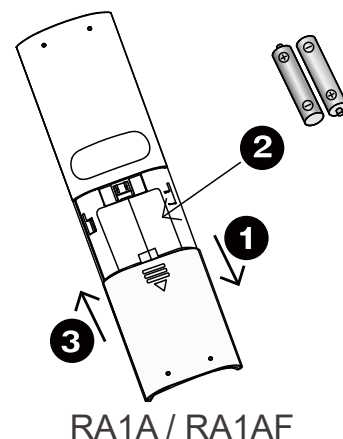
1. Tryck ned locket markerat  på fjärrkontrollens baksida och skjut det nedåt i pilens riktning.
2. Sätt i 2st (AAA 1.5V) batterier, och kontrollera placeringen av "+" och "-", så att de stämmer.
3. Sätt tillbaka locket.



Driftguide

1. Efter att strömmen satts på, tryck på  knappen på fjärrkontrollen för att starta enheten.
2. Tryck på **"MODE"** knappen för att välja driftsätt: Auto, Cool, Dry, Fan eller Heat.
3. Tryck på **+** eller **-** för att ställa in önskad temperatur. (Temperatur kan inte justeras i drift Auto).
4. Tryck på **"FAN"** för önskad fläkthastighet: auto, fan1, fan2, fan3, fan4, fan5, steglös hastighet.
5. Tryck på  eller  knappen för utblåsningsriktning.


Display & Knappar

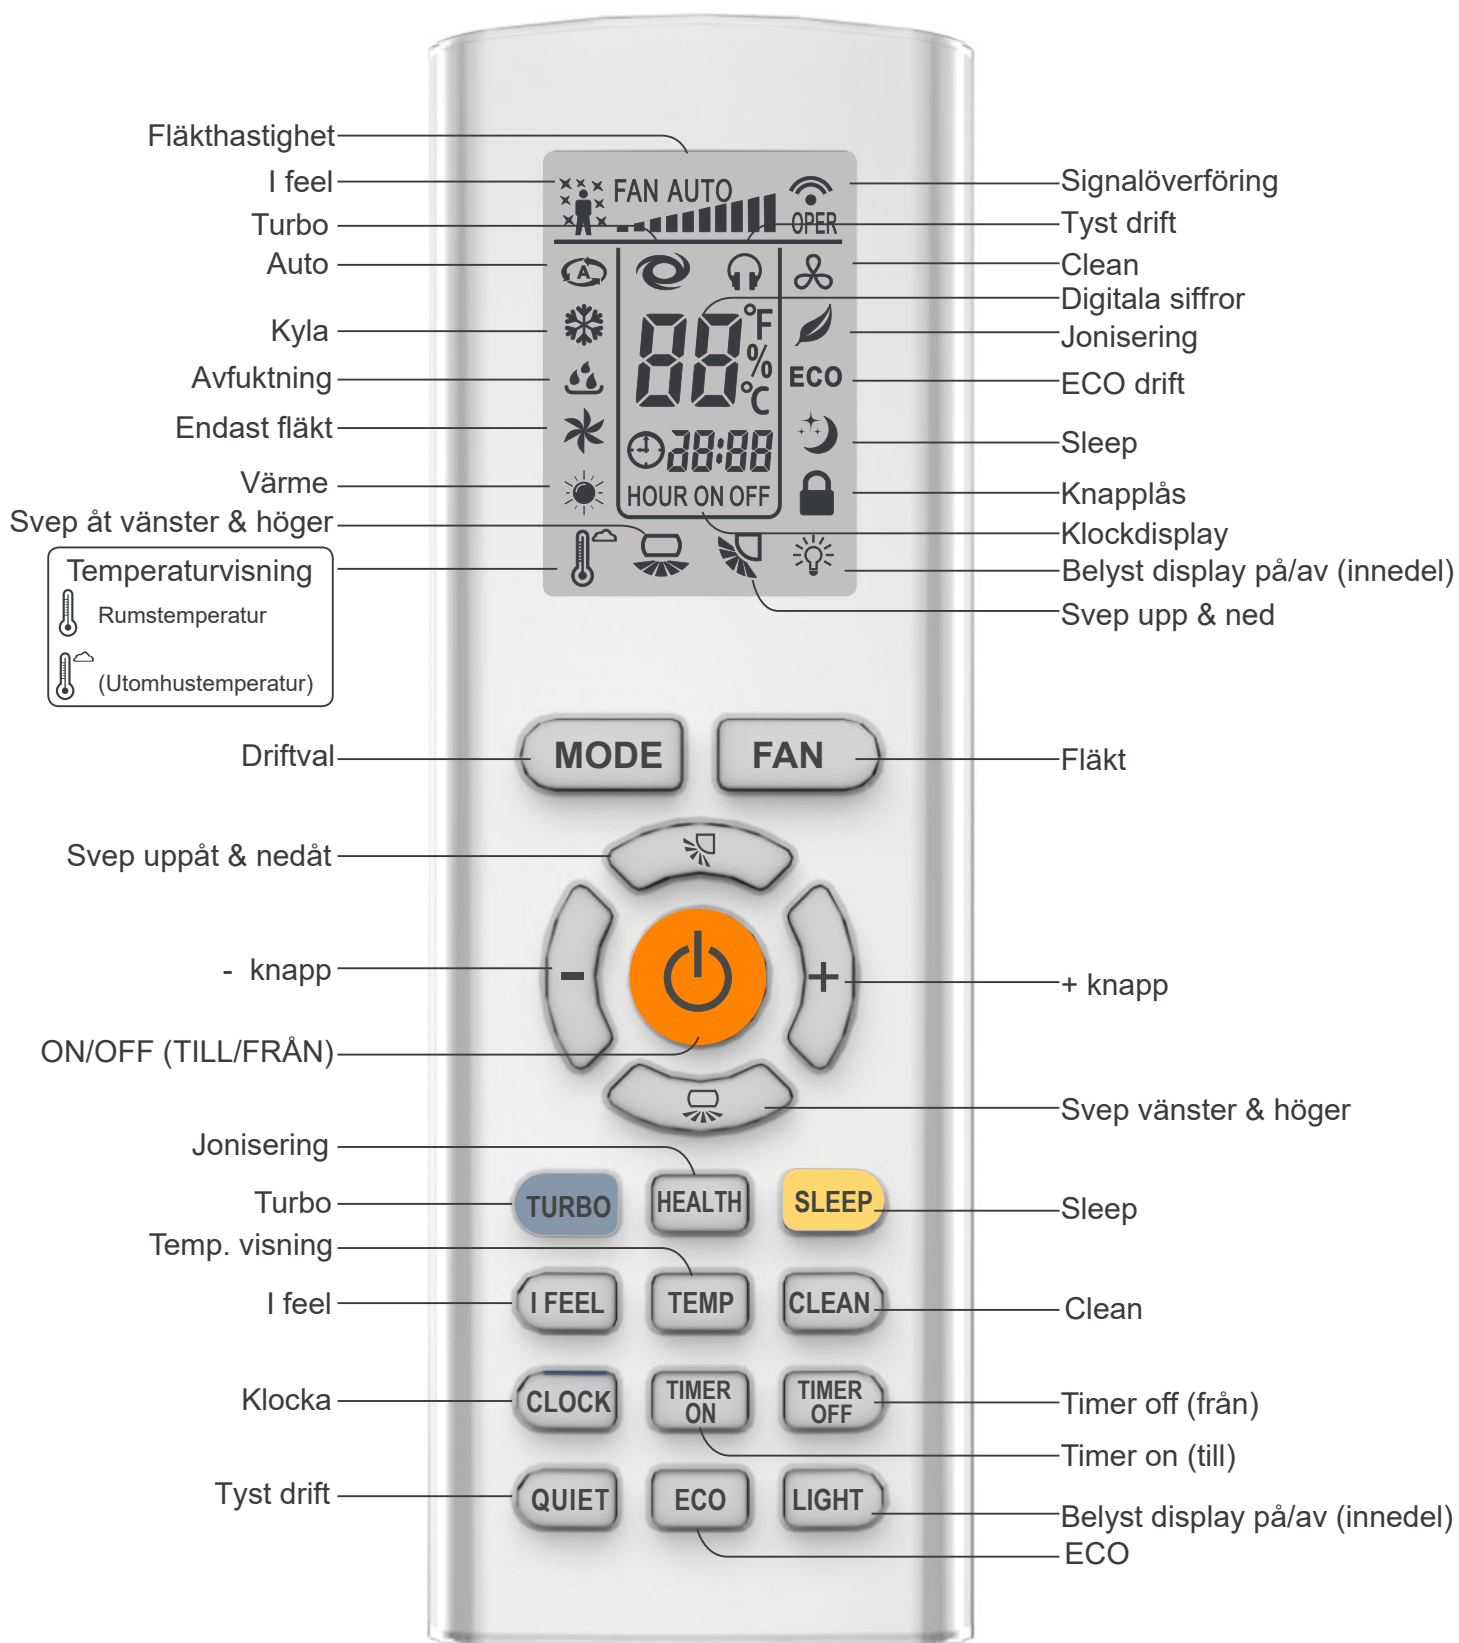

Knapparnas funktioner

Efter att enheten strömsatts avger den ett ljud.

Symbol ON lyser. Nu kan enheten styras med fjärrkontrollen.

Vid tryck på någon knapp på fjärrkontrollen hörs en signal och ikon  på fjärrkontrollens display blinkar en gång och inomhusdelen avger en signal, som bekräftar att överföring till enheten har utförts med kontrollen. Displayen visar motsvarande funktions ikon.

Vid off status, visas **Light** och **Clock** ikonerna på fjärrkontrollens display (om **Timer on** eller **Timer off** och **Light** funktionerna är aktiva, visas dessa på fjärrkontrollens display samtidigt).











ON/OFF knapp

Tryck för att starta eller stänga av enheten.

MODE knapp

Med knappen väljer man önskat driftval.








- Vid **Auto** arbetar aggregatet automatiskt med fabriksinställningar. Inställd temperatur går inte att ändra, och den visas inte heller i display. Tryck på **"FAN"** för att justera fläkthastighet. Tryck på  eller  för att välja utblåsningsriktning.
- Vid **Cool** arbetar aggregatet med kyl drift. Tryck på "+" eller "-" för att justera temperaturen. Tryck på **"FAN"** för att justera fläkthastigheten. Tryck på  eller  för att välja utblåsningsriktning.
- Vid **Dry** arbetar aggregatet med fläkthastighet fan1, hastigheten kan inte ändras. Tryck på  eller  för att välja utblåsningsriktning.
- Vid **"FAN"** blåser endast fläkten, ingen kyl- eller värmedrift. Tryck på **"FAN"** för att justera fläkthastigheten. Tryck på  eller  för att välja utblåsningsriktning.
- Vid **"HEAT"** arbetar aggregatet med värmedrift. Tryck på "+" eller "-" för att justera rumstemperaturen. Tryck på **"FAN"** för att justera fläkthastigheten. Tryck på  eller  för att välja utblåsningsriktning. (Modell med endast kyla, tar inte emot signal för värme. Om man valt värmedrift med fjärrkontrollen, och trycker på "ON/OFF", startar inte enheten.


Anm.:

- För att undvika kallras vid start med värme, är det en fördröjning hos enheten med 1-5 minuter innan den börjar blåsa (fördröjningen beror på rumstemperaturen).
- Temperaturens inställningsområde på fjärrkontrollen är 16-31 °C.
Fläkthastighet: auto, fan1, fan2, fan3, fan4, fan5, steglös hastighet

Knapparnas funktioner

FAN knapp


Vid tryck växlar hastigheten enligt följande: auto (AUTO), fan1 (), fan2 (), fan3 (), fan4 (), fan5 (), steglös hastighet.

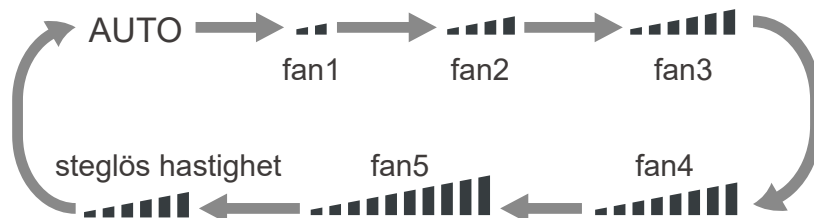


Anm.:





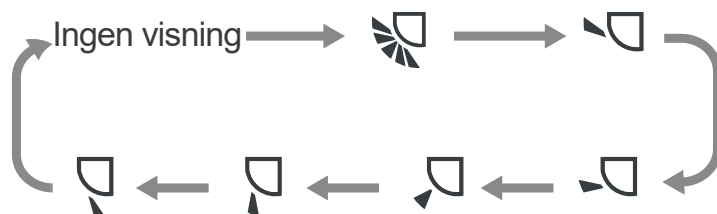

- Vid AUTO, väljer enheten lämplig hastighet automatiskt enligt aktuell rumstemperatur.
- Fläkthastigheten vid DRY är fan1.
- Vid val av steglös hastighet, kan man justera hastigheten med knapp "+" eller "-".

knapp


- Tryck för att välja svepfunktion "upp & ner" för utblåsande luft. Tryck igen för att avsluta funktionen. Fjärrkontrollen är inställd på statisk svep.
- Tryck på **"MODE"** och  samtidigt då fjärrkontrollen är OFF, för att växla mellan vanlig svepning och statisk svepning.
- Under statisk svepning, och tryck på knappen, ändras upp & ner svepningen enligt följande:




Anm.:







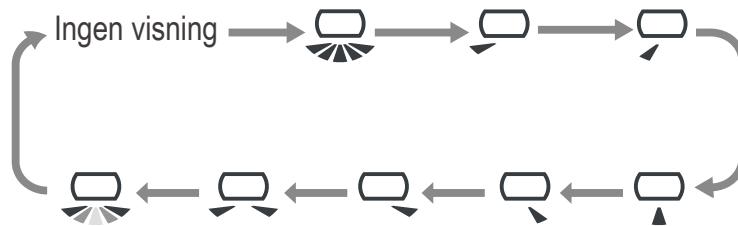

- Vid val av  med fjärrkontrollen, är auto svep upp & ner automatiskt med max. vinkel inställd.
- Vid val av , , , ,  med fjärrkontrollen, gäller inställning med fasta lägen. Svep upp & ner stannar vid vald vinkel enligt ikon.

knapp

- Tryck för funktion vänster & höger svep, för att starta eller stoppa den. Fjärrkontrollens standardinställning är statisk svep.
- Tryck på **"MODE"** och  samtidigt då fjärrkontrollen är OFF, för att växla mellan vanlig svepning och statisk svepning.
- Under statisk svepning, och tryck på knappen, ändras vänster & höger svepningen enligt följande: (se nästa sida)

Knapparnas funktioner



- Vid val av  med fjärrkontrollen, är auto svep vänster & höger standardinställning. Enheten blåser automatiskt vänster & höger med maximal vinkel.
- Vid val av , , , , ,  med fjärrkontrollen, gäller inställning med fasta lägen. Svep vänster & höger stannar vid vald vinkel enligt ikon.
- Vid val av  gäller cirkulär svep vänster & höger av utblåsande luft enligt ikonen.

Anm.:

Om funktionen inte finns, och man trycker på knappen, avger enheten en signal, men med funktionen original status.

+ och - knapp

Tryck på "+" eller "-" en gång för att höja eller sänka temperaturen med 1 °C. Håller man "+" eller "-" knappen intryckt, ändras värdena snabbt. När man släppt knappen vid vald temp. ändras temperaturen på inomhusdelens display automatiskt.

(Temperaturen kan inte justeras vid autodrift)

- Vid inställning TIMER ON, TIMER OFF eller CLOCK, tryck på "+" eller "-" för att ändra tiden. (Se vidare avsnitt KLOCKA, TIMER ON, TIMER OFF sid 7).

TURBO knapp

Används för att starta eller stänga av TURBO funktion vid kyl-, värmedrift och endast fläkt.

Anm.:

- Tryck på "QUIET" eller "FAN" knapp för att avsluta funktionen.
- Funktionen fungerar inte i läge AUTO eller DRY.

HEALTH knapp

Tryck för att starta eller stänga av funktion med jonisering.

Anm. Funktionen finns inte på vissa modeller.

SLEEP knapp



Tryck för att starta eller stänga av SLEPP funktion vid kyl-, värmedrift och avfuktning (dry).

Anm.:

- Denna funktion stängs av, efter strömmen åter satts på efter avstängning, som standard.
- Den stoppas vid val av annat driftsätt.
- Fungerar inte vid drift "FAN" och "AUTO"..

Knapparnas funktioner

I FEEL knapp


Tryck för att starta funktionen I FEEL, ikonen  visas i fjärrkontrollens display. När denna funktion har valts, kommer fjärrkontrollen att överföra rumstemperaturen till inomhusdelen och aggregatet justerar automatiskt rumstemperaturen efter den avkända i rummet. Tryck en gång till för att avsluta I FEEL, ikonen  visas inte mer.



Anm.:

Placera fjärrkontrollen nära användaren, samt att inomhusdelen har fri väg till platsen för där I FEEL används. Placera inte fjärrkontrollen nära objekt med hög eller låg temperatur, för att känna av omgivningen korrekt.


TEMP knapp

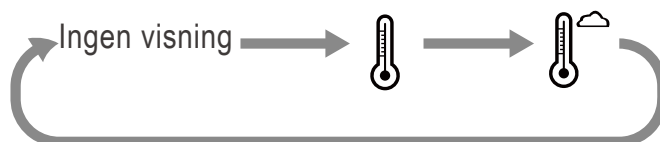Vid tryck kan man se rumstemperatur (och utomhustemperatur) på inomhusdelens display. Inställningen på fjärrkontrollen växlar enligt följande:




- Vid val "no display" (ingen visning) på fjärrkontrollen, visar displayens temperaturer enligt följande:
- Vid val av  på fjärrkontrollen, visas rumstemperaturen.
- Vid val av  på fjärrkontrollen, visas utomhustemperaturen.

Anm.:

Visning av utomhustemperatur finns inte på vissa modeller. Om man då väljer  visas istället rumstemperaturen.

CLEAN knapp



- Tryck för att starta eller stänga av funktionen.
- Det går inte att starta funktionen då aggregatet är i drift; om den arbetar med cool eller dry måste det stängas av, tryck på "CLEAN" och ikonen "  " visas, funktionen är aktiverad, tryck på knappen igen och ikonen visas inte längre, funktionen är inte aktiv, eller så går den i 10 min. i clean funktion och stängs av automatiskt.
- Vid första påslaget av spänning, är funktionen åsidosatt.
- Clean funktionen kan inte ställas in och visas då enheten är i drift med auto, fan och heat, innan den stängs av.

Funktionen torkar automatiskt enhetens insida och förhindra tillväxt av skadliga mikroorganismer, genom att eliminera fukten inuti inomhusdelen.

Knapparnas funktioner

CLOCK knapp

Tryck på  för att ställa in klockan, på fjärrkontrollen blinkar **20:00**.

Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden. Varje tryck på "+" eller "-", ökar eller minskar tiden med 1 timme. Tryck på knappen igen,  och **30:00** blinkar nu på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden. Tryck på knappen igen  och nu blinkar **20:00** på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden.

Om man håller in "+" eller "-" knappen, ändras tiden snabbt.


Släpp knappen då önskad tid visas. Tryck på "CLOCK" för att bekräfta inställningen,


" " ikonen slutar att blinka.

Anm.:

- Klockan har 24-tim. visning.
- Tid innan inställning utförs får inte överstiga 5 s. Efter den tiden stängs status för inställning av. Tid innan inställning utförs, är samma vid TIMER ON/TIMER OFF.

TIMER ON knapp


Inställning för timerstart. Efter tryck på knappen visas, "", "ON" och **20:00** blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in "TIMER ON". Varje tryck på "+" eller "-", ökar eller minskar tiden med 1 tim. Tryck på knappen igen, "ON" och **20:00** ikonen blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden.

Tryck på knappen en gång till, "ON" och "**20:00**" blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden. Om man håller in "+" eller "-" knappen, ändras tiden snabbt för att nå vald tid. Tryck på "TIMER ON" för att bekräfta inställningen. "ON" slutar att blinka. Ikonen  visas igen.

Avbryta TIMER ON

Om TIMER ON har startats, tryck på "TIMER ON" knappen för att avbryta funktionen.

TIMER OFF knapp

Inställning för timerstyrd avstängning. Efter tryck på knappen försvinner ikonen, "", "OFF" och "**20:00**" blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in "TIMER OFF" tiden. Varje tryck på "+" eller "-" ökar eller minskar tiden med 1 tim. Tryck på knappen igen, "OFF" och "**20:00**" blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden. Tryck på knappen en gång till, "OFF" och "**20:00**" blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden. Om man håller in "+" eller "-" knappen, ändras tiden snabbt för att nå vald tid.

Tryck på "TIMER OFF" för att bekräfta inställningen. "OFF" slutar att blinka och ikonen  visas igen.

Avbryta TIMER OFF

Om TIMER OFF har startats, tryck på "TIMER OFF" knappen för att avbryta funktionen.

Knapparnas funktioner

QUIET knapp

Tryck för att starta eller stänga av QUIET funktionen vid kyl-, värmedrift och auto.

Anm.:

- Vid tryck på "TURBO" eller "FAN" knappen avslutas funktionen.
- Funktionen kan inte användas vid FAN eller DRY.


ECO knapp

Vid kyl drift, tryck på "ECO" knappen för ECO drift.

Anm.:

- Fjärrkontrollen visar " **ECO** ".
- Drift med fläkthastighet auto. Rumstemperaturen går inte att justera.
- ECO drift kan inte användas tillsammans med kyl drift och sleep samtidigt.
- Vid byte av driftval avslutas ECO drift.



LIGHT knapp

Används för att tända eller släcka inomhusdelens display, "  " ikonen på fjärrkontrollen visas inte. Tryck på knappen igen för att tända inomhusdelens display.

"  " ikonen visas på fjärrkontrollen.

Funktion med knappkombinationer

Knapplås

Tryck på "+" och "-" samtidigt för att sätta på eller stänga av knapplåset. Vid aktiverat knapplås visas "  " i fjärrkontrollen. Om man använder fjärrkontrollen, blinkar "  " tre gånger utan att skicka någon signal till inomhusdelen.

Temperaturvisning °C och °F

I läge OFF, tryck på "-" och "MODE" samtidigt för att växla visning mellan °C och °F.

Tidsinställd avfrostning

Vid värmedrift, tryck på "SLEEP" och "TURBO" samtidigt i 3 s för att starta eller avbryta funktionen.

Knapparnas funktioner

Inställning av min. temperatur för kyla

I läge OFF, tryck på **"TEMP"** och **"-"** samtidigt, LCD displayen visar min. temp. för kyla. Standardinställning är 16 °C, justering kan utföras med **"+"** eller **"-"** från 16 °C till 31 °C, 3 s senare återgår det till läge stanby.

Inställning av max. temperatur för värme

I läge OFF, tryck på **"TEMP"** och **"+"** samtidigt, LCD displayen visar max. temp. för värme. Standardinställning är 31°C, justering kan utföras med **"+"** eller **"-"** från 16 °C till 31 °C, 3 s senare återgår det till läge stanby.

Inställning av funktion för lågtemp. värme (Low temperature heating)

- Vid värmedrift, tryck på **"Mode"** och **"+"** samtidigt för att starta/avsluta funktionen.
- **"LA"** visas på fjärrkontrollen efter aktiveringen.
- Vid byte av driftval avaktiveras funktionen.
När man stängt av och satt på enheten igen, finns inställningen kvar.
Om man stängt av strömmen finns inte funktionen kvar.
- I drift med "Lågtemp. värme", kan inte "Sleep" och "Lågtemp. värme" funktionen startas samtidigt. Om driften med "Lågtemp värme" redan startat och man trycker på "SLEEP", avslutar enheten driften och går in i "SLEEP", och vice versa.


Anm.:

1. I drift med "Lågtemp värme", är fläkthastigheten som standard AUTO, och går inte att ändra.
2. I drift med "Lågtemp värme", fungerar inte "TURBO" och "QUIET". Om dessa funktioner har startats tidigare avslutas dom. Om man avslutar "Lågtemp. värme" återgår dom inte.
Samma gäller om man avslutar "Lågtemp värme", återgår inte den.
3. När man avslutar "Lågtemp. värme", återgår fläkthastighet och temp. till läge som var inställt innan "Lågtemp. värme" startades.
4. Det går att ställa in andra funktioner.

Adressering vid multiaggregat

- Vid installation med MULTI-S kylaggregat och felsökning ska utföras, behövs adressen till inomhusdelen. Gör då enligt följande:
- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen, tryck på **"LIGHT"** och **"-"** samtidigt i 3 s, displayen visar då inomhusdelens adress (1~5) i 3 s.

PARKAIR

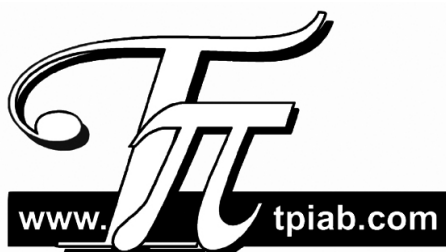

TPI Klimatimport AB

info@tpiab.com