

ANVÄNDARMANUAL

Trådlös Fjärrkontroll
för ACG ECO
Golv/Takmodell




Läs igenom denna manual noga innan installation och användning av anläggning.
Spara den för framtida behov.





V 10/22

Innehåll

1	Fjärrkontrollens knappar och funktioner.....	1
2	Förberedelser innan drift.....	3
3	Driftfunktioner.....	3
	3.1 Driftval.....	3
	3.2 Temperaturinställning.....	3
	3.3 Fäkthastighet.....	4
	3.4 Swingfunktion.....	4
	3.5 Turbofunktion.....	5
	3.6 Belyst driftfunktion på inomhusdel.....	5
	3.7 Visning av omgivande temperatur.....	6
	3.8 X-FAN funktion.....	6
	3.9 Healthfunktion (luftrening).....	6
	3.10 Friskluft.....	7
	3.11 Sleepdrift.....	7
	3.12 I FEEL funktion.....	7
	3.13 Timer.....	8
	3.14 WiFi.....	9
4	Specialfunktioner.....	9
	4.1 Knapplås.....	9
	4.2 Växling mellan °C och °F.....	9
	4.3 Energibesparing.....	9
	4.4 Närvarosensor.....	10
	4.5 Auto-clean funktion.....	11
5	Batteribyte i fjärrkontroll.....	12

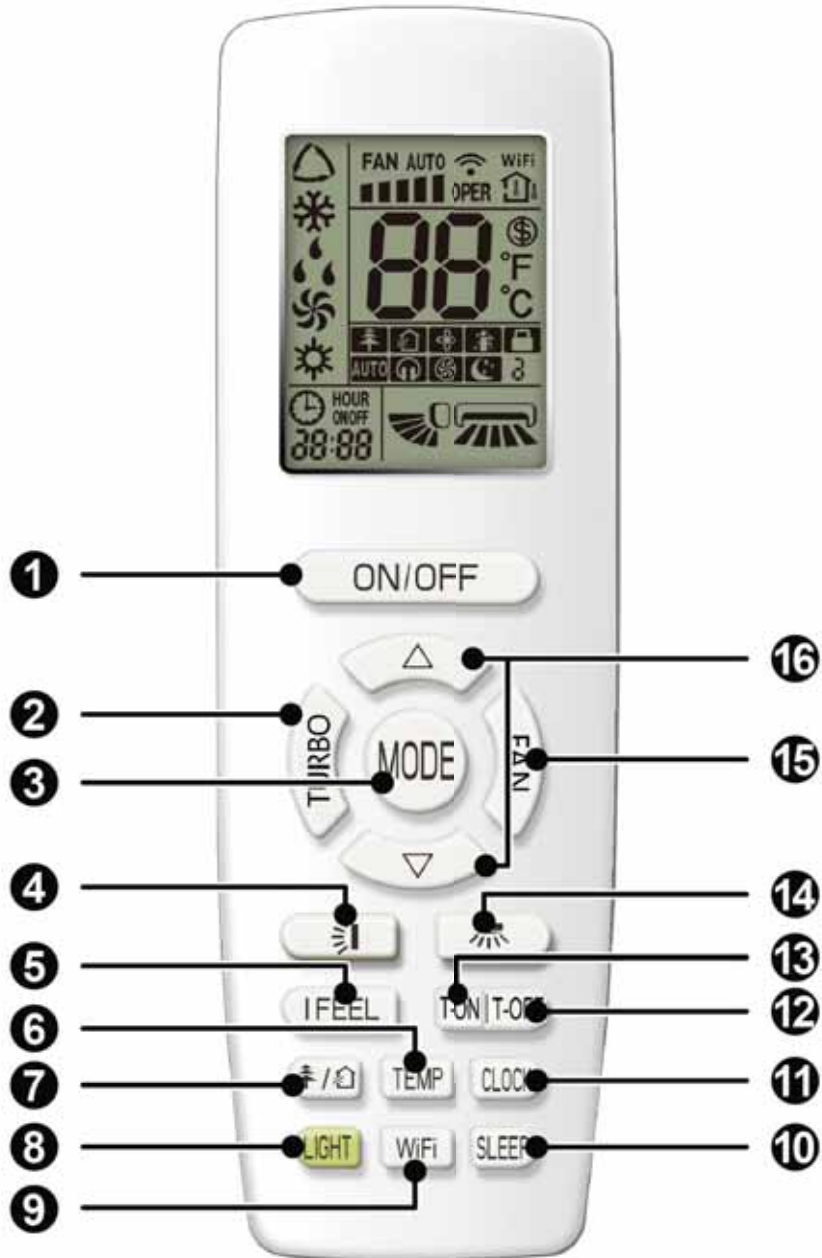
1 Knappar och funktioner



Nr.	Knappnamn	Funktion
1	ON/OFF	Startar / stänger av aggregat
2	TURBO	Startar turbofunktion
3	MODE	Inställning av driftval
4		Inställning av swingfunktion upp & ner
5	I FEEL	Inställning av I FEEL funktion
6	TEMP	Temperaturvisning på aggregatets display
7		Inställning av health och friskluft
8	LIGHT	Belysningsfunktion
9	WiFi	Inställning av WiFi funktion
10	SLEEP	Inställning av sleepfunktion
11	CLOCK	Klockinställning
12	T-OFF	Inställning av timer off funktion
13	T-ON	Inställning av timer on funktion
14		Inställning av vänster & högerswing
15	FAN	Inställning av fläkthastighet
16		Inställningar av temperatur och tid

2 Förberedelser innan drift

När fjärrkontrollen används första gången eller efter batteribyte måste klockan ställas in med aktuell tid enligt följande:

- (1) Tryck på CLOCK knappen,  blinkar.
- (2) Tryck på Δ eller ∇ , tiden ökar eller minskar snabbt.
- (3) Tryck på CLOCK knappen igen för att bekräfta tiden och återgå till aktuell tid.

3 Driftfunktioner

3.1 Driftval

Under läge ON tryck på MODE för att välja driftsätt i följande sekvens:



NOTERA:

Driftvalen som stöds för olika modeller kan variera och aktiverar inte driftval som inte stöds.

3.2 Temperaturinställning

Under läge ON tryck på Δ för att höja inställd temperatur och ∇ för att sänka den. Temperaturområdet är 16°C till 30°C (61°F till 86°F).

3.3 Fläckhastighet

Under läge ON tryck på FAN för att ändra hastigheten enligt följande sekvens:






NOTERA:

- ① När driftvalet ändras memoreras fläckhastigheten.
- ② Under drift med avfuktning (dry) är hastigheten låg och kan inte ändras.


3.4 Swingfunktion

◆ Inställning av vänster & höger swing:

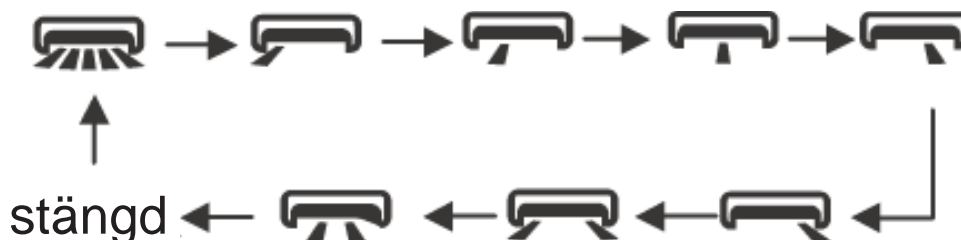

- 1) Under enkel swingstatus tryck på  för att ändra vänster & höger swing.
- 2) Under fast swingstatus tryck på  för att ändra vänster & höger swingvinkel enligt nedan:




NOTERA:


Kör kontinuerlig vänster & höger swing i 2 sekunder, swingstatus kommer att ändras enligt ovan, eller växla mellan stängd och .

◆ Inställning av upp & ner swing

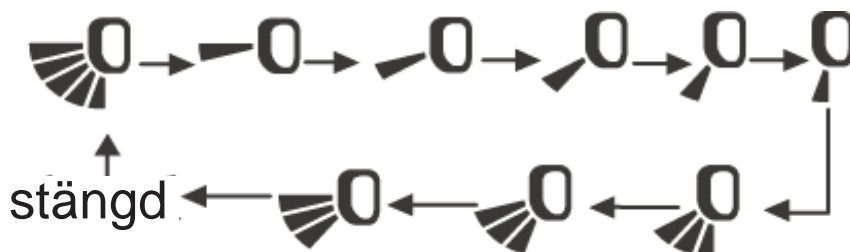

- 1) Under enkel swingstatus tryck på  för att ändra upp & ner swing.
- 2) Under fast swingstatus tryck på  för att ändra upp & ner swing enligt nedan:



NOTERA:

Kör kontinuerligt upp & ner swing i 2 sekunder, swingstatus kommer att ändras enligt ovan, eller växla mellan stängd och .



3.5 Turbofunktion

- 1) Under kyl- eller värmedrift tryck på TURBO knappen för att aktivera funktionen.
- 2) När  visas är funktionen aktiverad.
- 3) När  inte visas är funktionen inte aktiverad.
- 4) När funktionen är aktiverad arbetar aggregatet med superhög hastighet för att uppnå snabb nedkylning eller uppvärmning. När funktionen inte är aktiverad arbetar aggregatet med inställd hastighet.

3.6 Belyst (synlig) driftfunktion

Inomhusdelens display visar aktuell driftstatus. Om man inte vill ha den synlig trycker man på LIGHT knappen. Tryck en gång till så att den visas.



3.7 Visning av omgivande temperatur

- 1) Under läge ON lyser inomhusdelens display eller den trådbundna kontrollens display som standard och visar temperaturen. Tryck på TEMP för att visa rumstemperaturen.
- 2) När  inte visas är det den inställda temperaturen som visas.
- 3) När  visas är det rumstemperaturen som visas.




NOTERA:

Inställd temperatur visas alltid i fjärrkontrollen.





3.8 X-FAN funktion

- 1) I läge kyl drift eller avfuktning håller man in FAN knappen i 2 sekunder för att aktivera X-FAN funktion-
- 2) När  visas är funktionen aktiverad.
- 3) När  inte visas är funktionen inte aktiverad.
- 4) När X-FAN funktionen är aktiv blåses kondens på förångaren bort tills aggregatet stängs av, för att undvika mögelbildning.




3.9 Healthfunktion (luftrening)

- 1) Under ON status tryck på  för att aktivera funktionen
- 2) När  visas är funktionen aktiverad.
- 3) När  inte visas är den inte aktiv.
- 4) Healthfunktionen är tillgänglig när aggregatet är försettd med en joniseringsgenerator. När healthfunktionen är aktiv startar joniseringsgeneratorn sin drift, och fångar upp damm samt renar bakterier i rummet.

3.10 Friskluft

- 1) Tryck på  tills  visas, då aktiveras funktionen.
- 2) Tryck på  tills  inte visas, då stängs funktionen av.
- 3) Denna funktion kan endast aktiveras om enheten är försedd med friskluftventil som kan aktiveras, den kontrollerar då friskluftvolymen och förbättrar luftkvalitén i rummet.



3.11 Sleepdrift

- 1) Under läge ON tryck på SLEEP knappen för att välja Sleep 1 () 1), Sleep 2 () 2), Sleep 3 () 3). För att avaktivera sleep växlar men mellan alternativen när de är aktiverade så avaktiveras dom.
- 2) Sleep1, Sleep 2 och Sleep 3 är ett driftval som aggregatet arbetar med enligt en förvald grupp förinställningar på en temperaturkurva.

NOTERA:

- ① Sleepfunktionen kan inte väljas i läge Auto, Avfuktning och Fan (fläkt).
- ② När man stängt av aggregatet eller ändrat driftval avaktiveras funktionen.

3.12 I FEEL funktion



- 1) Under läge ON tryck på I FEEL knappen för att starta eller stänga av I FEEL funktionen.
- 2) När  visas är funktionen aktiverad.
- 3) När  inte visas är inte funktionen aktiverad.
- 4) När I FEEL fuktionen är aktiv kommer aggregatet att justera temperaturen enligt den avlästa hos fjärrkontrollen för bästa effekt. I detta fall placeras fjärrkontrollen inom valt område.

3.13 Timerinställning



Aggregatets drifttid kan stälas in efter eget val. Det går även att ställa in tid för avstängning i kombination.

Innan inställning kontrolleras att klockinställningen är enligt aktuell tid, om inte ställer man in klockan.

1) Inställning **timer OFF**

- a) Tryck på T-OFF, OFF blinkar och visar den senaste inställningen.
- b) Tryck på  eller  för att ändra tiden.
- c) Tryck på T-OFF igen för att bekräfta inställningen. OFF visas och tidsvisningen återgår till aktuell tid.
- d) Tryck på T-OFF igen för att avaktivera timer och OFF visas inte längre.

2) Inställning **timer ON**

- a) Tryck på T-ON, ON blinkar och visar den senaste inställningen.
- b) Tryck på  eller  för att ändra tiden.
- c) Tryck på T-ON igen för att bekräfta inställningen. ON visas och tidsvisningen återgår till aktuell tid.
- d) Tryck på T-ON igen för att avaktivera timer och ON visas inte längre.

3.1 4 WiFi







Under läge OFF tryck på MODE och WiFi samtidigt i 1 sekund, WiFi modulen återgår till fabriksinställningar.

NOTERA:

Denna funktion finns endast för vissa modeller.

4 Specialfunktioner




4.1 Knapplås

- 1) Tryck på  och  samtidigt för att aktivera knapplås på fjärrkontrollen som då visar .
- 2) Tryck på  och  samtidigt igen för att låsa upp knapplåset på fjärrkontrollen och ikonen visas inte längre.
- 3) När knapparna är låsta blinkar  3 gånger och ingen funktion fungerar.

4.2 Växling mellan °C och °F

Under läge OFF tryck på MODE och  samtidigt för att växla mellan °C och °F.



4.3 Energibesparing

- 1) Under läge ON och kyl drift tryck på CLOCK och TEMP samtidigt för att aktivera funktionen.
 - ◆ När  visas är funktionen aktiverad.
 - ◆ Om  inte visas är funktionen inte aktiverad.
- 2) Om man vill stänga av energibesparing trycker man på CLOCK och TEMP samtidigt och  visas inte längre.

NOTERA:

- ① Funktionen för energibesparing finns endast vid kyl drift och stängs av vid byte av driftval eller vid Sleep.
- ② Under energibesparingsfunktionen är fläkthastigheten inställd på auto och kan inte ändras.
- ③ Under denna funktion kan inte heller temperaturinställning utföras. Vid tryck på TURBO skickar inte fjärrkontrollen någon signal.

4.4 Närvarosensor

- 1) Under ON läge och värmedrift tryck på CLOCK och TEMP knapparna samtidigt för att aktivera funktionen.
Temperaturen visar 8°C och samtidigt .
- 2) Tryck på CLOCK och TEMP samtidigt igen för att gå ur funktionen.
Temperaturvisningen återgår till tidigare värde och  visas inte.
- 3) Vintertid kan denna funktion hålla rumstemperaturen över 0°C för att undvika frost.

NOTERA:

- ① Närvarofunktionen finns endast tillgänglig vid värmedrift och stängs av vid byte av driftval eller vid Sleep.
- ② Under denna funktion är fläkthastigheten inställd på auto och kan inte ändras.
- ③ Under denna funktion kan inte heller temperaturinställning utföras. Vid tryck på TURBO skickar inte fjärrkontrollen någon signal.
- ④ Vid °F inställning visar fjärrkontrollen 46°F.

4.5 Auto-clean funktion (automatisk rengöring av förångare)

Under läge OFF håll in MODE och FAN knapparna samtidigt i 5 sekunder för att starta eller stänga av funktionen. Fjärrkontrollens temperaturdisplay blinkar "CL" i 5 sekunder.

Under rengöringsprocessen kommer aggregatet att utföra snabb kyl- och värmedrift. Det kan uppstå lite oljud, vilket är ljudet av flödande köldmedium eller termisk expansion / kylkrympning. Inomhusdelen kan blåsa kall eller varm luft vilket är normalt.

Under denna process bör rummet vara väl ventilerat för att undvika påverkan på komforten.

NOTERA:

- ① Auto-clean funktion kan endast utföras under normal rumstemperatur. Om rummet är dammigt rengörs luftfiltret minst 1 gång / månad, annars lite mer sällan. Efter att auto-clean funktionen startats kan man lämna rummet. När processen är färdig går aggregatet in i standby läge.
- ② Denna funktion finns inte i alla modeller.

5 Batteribyte i fjärrkontroll

- (1) Lyft av locket i pilens riktning (se Fig. 1 ①).
- (2) Tag ut batterierna (se Fig. 1 ②).
- (3) Sätt i två (AAA 1.5V) batterier och kontrollera att + och - polerna placeras rätt (se Fig. 2 ③).
- (4) Sätt tillbaka locket (se Fig. 2 ④).

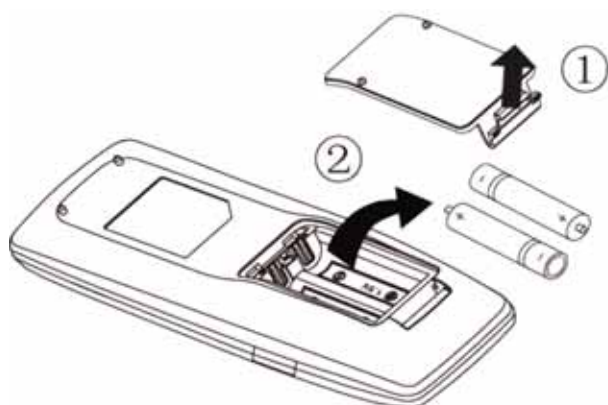


Fig.1

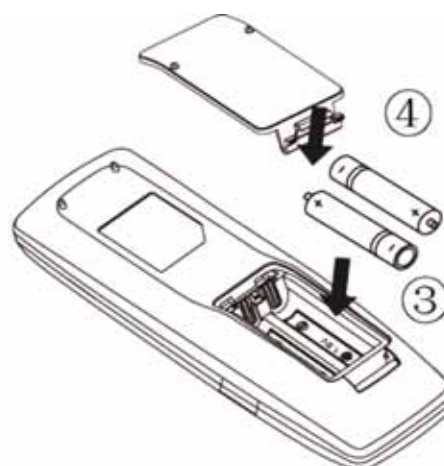



Fig.2

NOTERA:

- ① Fjärrkontrollen måste placeras 1 m från TV eller ljudanläggningar.
- ② Använd fjärrkontrollen inom dess räckviddsområde.
- ③ Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen när den används.
- ④ När fjärrkontrollen överför en signal blinkar  i 1 sekund. När inomhusdelen tar emot signalen avger den ett ljud.
- ⑤ Om fjärrkontrollen inte fungerar normalt tag ut batterierna och sätt tillbaka dem efter 30 sekunder. Om det fortfarande inte fungerar måste man byta ut batterierna.
- ⑥ Vid batteribyte får man inte använda gamla batterier eller olika typer, då detta kan leda till felaktig funktion.
- ⑦ Tag ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.

ACG ECO Golv/Takmodell

