




## SKÖTSELFÖRESKRIFTER

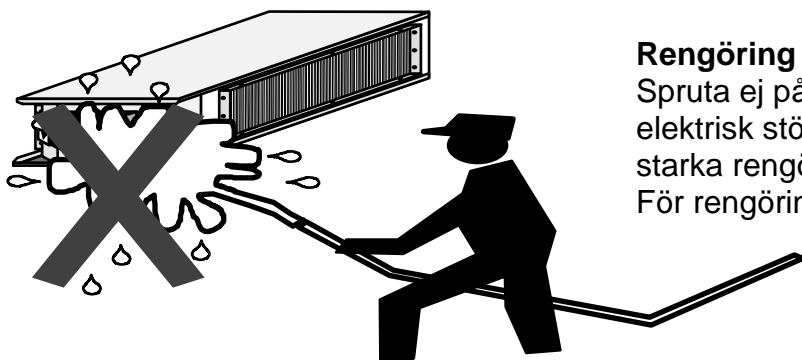

### Rengöring av aggregatet


Spruta ej på vatten då detta kan ge upphov till en elektrisk stöt eller att aggregatet förstörs. Använd ej starka rengöringsmedel, skurmedel eller för varmt vatten. För rengöring användes en mjuk trasa .

Vi rekommenderar att aggregatet körs med full hastighet under några timmar efter installation eller efter ett långt driftuppehåll. Om möjligt undvik drift vid städning eller då ingen vistas i lokalen.

**Fläktmotor:** Elmotorn och fläkten har permanentmorda lager och behöver därför inte smörjas.  
**UTC 60 & 70 kräver ett min. tryckfall på 60 Pa.**

**Värmeväxlarbatteri:** Värmeväxlaren måste hållas i god kondition för att kunna upprätthålla föreskrivna prestanda. Kontrollera regelbundet att inget hindrar luftströmmen runt batteriets flänsar och rengör vid behov. Var försiktig vid rengöring så att batteriets flänsar inte skadas.

**Kondensvattendränering:** Vid kyl drift måste kondensvatten dräneringen kontrolleras regelbundet. Kontrollera också att inte smuts samlats i droppskärmen. Eventuell smuts kan förhindra avrinning och därmed förorsaka översvämning av kondensvattnet.

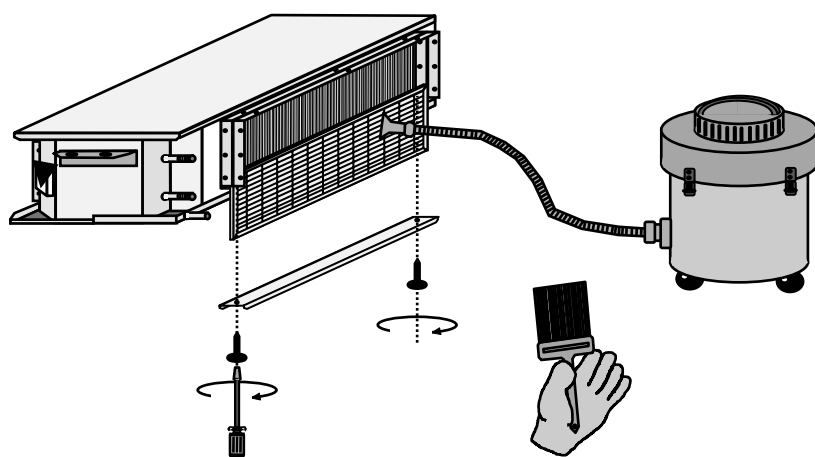

**Luftfilter:** På aggregatets undersida finns ett filter som renar luften. Filtret går lätt att demontera genom att de två skruvar som finns vid filtrets ledskenor borttages. Filtret måste rengöras varje månad eller oftare om aggregatet är monterat i en dammig lokal. För rengöring används en borste eller företrädesvis en dammsugare. Om filtret behöver bytas, använd endast originalfilter. Filtret måste vara monterat innan aggregatet återstartas.

### Felsökning

**Vid för lågt luftflöde kontrollera att:**

- Fel hastighet ej är inställd på panelen: välj rätt hastighet på kontrollpanelen
- Filtret är smutsigt eller att luftintag eller luftutsläpp är blockerade: rengör luftfiltret
- Hinder för luftintag eller luftutsläpp: avlägsna hindret

**Elmotorn fungerar inte, kontrollera att:**

- El-strömmen är tillslagen
- Brytarna på manöverpanelen är i rätt läge
- Inget främmande föremål hindrar fläkten att rotera

**Anläggningen kyler/värmer inte som den skall, kontrollera att:**

- Filtret och värmeväxlbatteriet är rena samt att ingen luft finns i rörsystemet
- Installationen är rätt injusterad
- Ky/IVärme-systemet fungerar