



improve your life

INFRARÖD FJÄRRKONTROLL till FCW High-Wall fläktkonvektor

ANVÄNDARMANUAL

Läs igenom denna manual noggrant innan fjärrkontrollen används och spara den för framtida behov.

Vi reserverar oss för ändringar i detta dokument utan föregående meddelande.

V 11/20



Inledning

Läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt installation och drift, och tag del av följande:

(1) Läs igenom och följ instruktionerna noga för en säker drift av aggregatet.

(2) Ägare/brukare eller servicepersonal ska behålla manualen.

(3) Om aggregatets drift skulle bli onormal kontaktas behörig godkänd personal så fort som möjligt och lämna följande information:

- Innehållet på aggregatets märkskylt (modell, kyleffekt, produktkod och tillverkningsdatum).
- Detaljer för felfunktionen (innan och efter felet inträffade).

(4) Varje aggregat har noga testats och kontrollerats innan det lämnat fabriken.

För att förebygga att aggregatet skadas eller arbetar onormalt på grund av felaktig installation, får endast behörig godkänd personal anlitas.


(5) Alla bilder och figurer, samt funktioner i manualen är endast som referens, då dessa kan ändras av tillverkaren utan att detta meddelas i förväg.


INNEHÅLL (klickbar)

(1) Fjärrkontroll.....	4
1.1 Knappar och funktioner.....	4-5
1.2 Inledande inställning.....	5
1.3 Driftinställningar.....	6
(1) Val av driftsätt.....	6
(2) Inställning av temperatur.....	6
(3) Ändra fläkthastighet.....	6
(4) Inställning av swingfunktion.....	6
(5) Inställning av turbofunktion.....	7
(6) Inställning av funktionen LIGHT.....	7
(7) Visning av rumstemperatur.....	7
(8) Inställning av funktionen X-FAN.....	7
(9) Inställning av funktionen SLEEP.....	8
(10) Inställning av funktionen I FEEL.....	8
(11) Inställning av TIMER.....	8
1.4 Specialfunktioner.....	9
(1) Knapplås.....	9
(2) Ändra temperaturenhet.....	9
(3) Inställning av funktionen Energibesparing.....	9
(4) Frånvarofunktion.....	9
1.5 Batteribyte i fjärrkontroll och noteringar.....	10

1 Fjärrkontroll

1.1 Knappar och funktioner

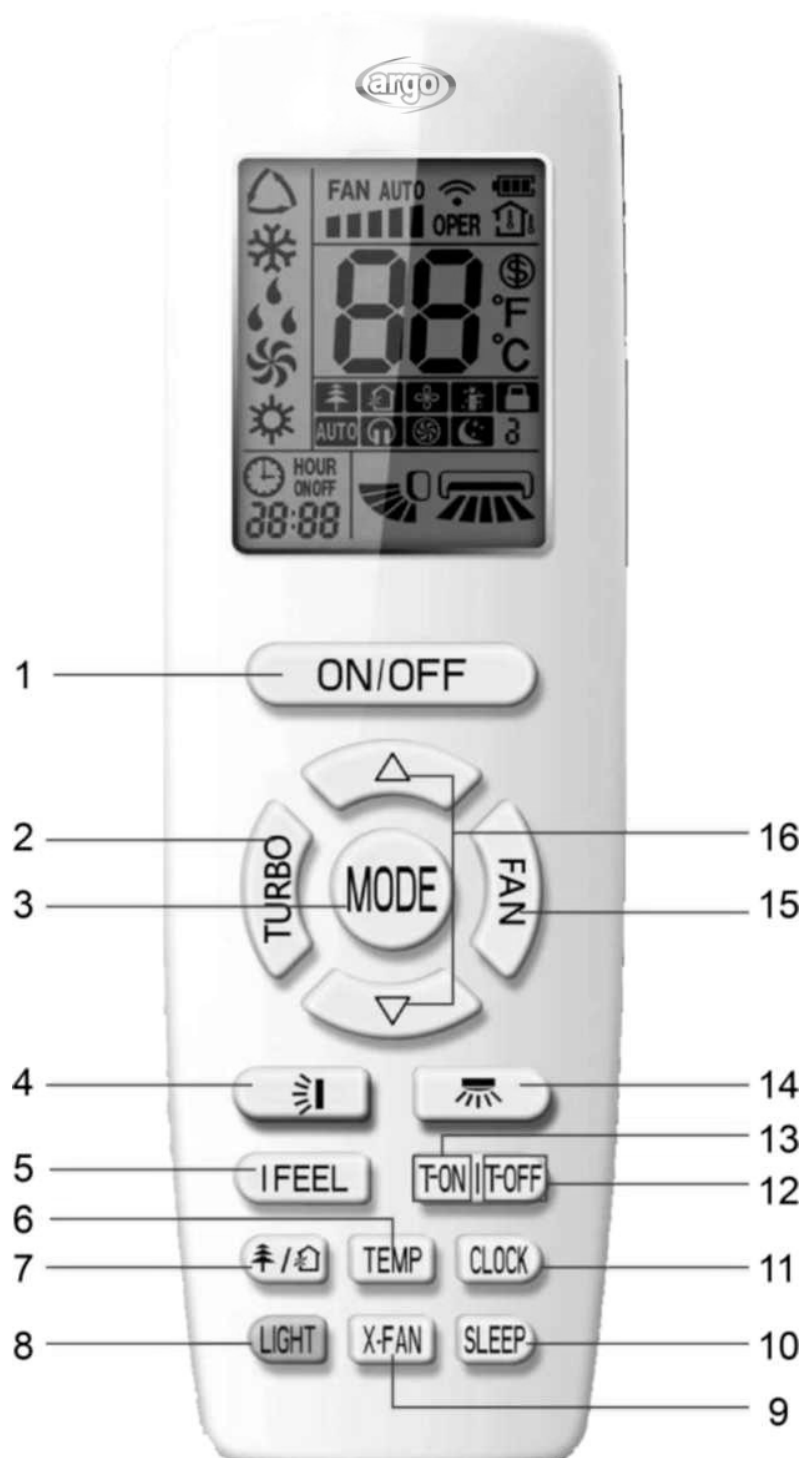

Nr.	Knapp	Funktion
1	ON/OFF	Startar/stänger av aggregatet
2	TURBO	Startar turbofunktion
3	MODE	Val av driftfunktion
4		Inställning av swingfunktion upp & ner
5	I FEEL	Aktiverar I FEEL funktion
6	TEMP	Växlar mellan temp.visningar på aggregatets display
7		Ej tillgänglig
8	LIGHT	Belyst eller avstängd displayvisning
9	X-FAN	Funktion X-FAN
10	SLEEP	Aktivering av sleepfunktion
11	CLOCK	Klockinställning
12	T-OFF	Aktivering av funktion TIMER OFF
13	T-ON	Aktivering av funktion TIMER ON
14		Swingfunktiion vänster & höger
15	FAN	Inställning av fläkthastighet
16		Inställning av temperatur och tid

1.2 Inledande inställning

När fjärrkontrollen används första gången eller efter batteribyte ställs aktuell tid in enligt stegen nedan:

- (1) Vid tryck på knapp CLOCK blinkar ikonen .
- (2) Vid tryck på  eller  ökar eller minskar tidsinställningen.
- (3) Tryck på CLOCK knappen igen för att bekräfta inställningen, displayen återgår till visning av aktuell tid.

1.3 Driftinställningar

(1) Val av driftsätt

Med aggregatet i drift trycker man på MODE knappen för att välja driftsätt i följande sekvens:




(2) Inställning av temperatur

Med aggregatet i drift trycker man på Δ knappen för att höja temperaturen och med knappen ∇ för att sänka den. Temperaturområdet är från 16°C till 30°C.

Notera: I läge AUTO behövs ingen manuell justering av temperaturen (sker automatiskt).

(3) Ändra fläkthastighet

Med aggregatet i drift trycker man på FAN knappen för att välja fläkthastighet i följande sekvens:

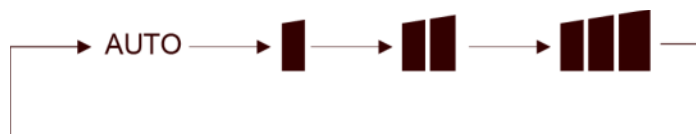


Notera:

- ① Vid ändrat driftsätt memoreras fläkthastigheten.
- ② I läge DRY (avfuktning) är fläkthastigheten låg, och kan inte justeras.

(4) Inställning av swingfunktion

◆ Inställning av swing vänster & höger

- 1) Under status enkel swing, tryck på  knappen för att justera swing vänster & höger.
- 2) Under status fast swing, tryck på  knappen för att justera inställning swing vänster & höger cirkulärt som nedan:

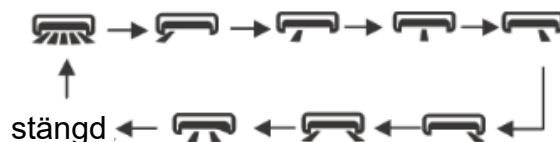


Notera: efter kontinuerlig swing vänster & höger i 2 sekunder, ändras swing status enligt ovan nämnda ordning, eller ändringen stoppas och går i  status.

◆ Inställning av swing upp & ner

- 1) Under status swing, tryck på knapp  för att justera swing upp & ner.

- 2) Under status swing fast-läge, tryck på  knappen för att justera swing upp & ner cirkulärt enligt nedan:

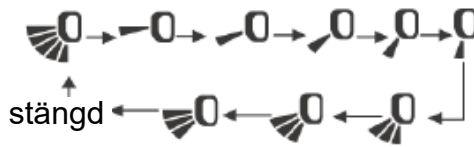

Notera: efter kontinuerlig drift av swing vänster & höger i 2 sekunder, kommer status att ändras enligt ovan nämnda ordning, eller ändras till låst läge och  status.

(5) Inställning av turbofunktion

- 1) Under kyl- eller värmedrift, tryck på TURBO knappen för att aktivera funktionen.
- 2) När  visas är turbofunktionen aktiverad.
- 3) När  inte visas är turbofunktionen *avaktiverad*.
- 4) Vid aktiverad turbofunktion arbetar aggregatet på superhög hastighet för att uppnå nedkylning eller uppvärmning snabbt. När funktionen inte är aktiverad arbetar aggregatet med inställd fäkthastighet.

(6) Inställning av funktionen LIGHT

Den belysta displayen på aggregatets frontpanel visar aggregatets driftstatus. För att släcka den trycker man på knappen LIGHT. Tryck på samma knapp en gång till för att tända den.

(7) Visning av rumstemperatur

- 1) Med aggregatet i drift visar aggregatets panel eller trådansluten kontroll inställd temperatur. Tryck på TEMP knappen för att visa inomhus- eller utomhus-temperatur.
- 2) Ikonen  visar den inställda temperaturen..
- 3) Ikonen  visar rumstemperaturen.
- 4) Ikonen  visar utomhustemperaturen

Notera: inställd temperatur visas alltid i fjärrkontllen.

(8) Inställning av funktionen X-FAN

- 1) I driftval COOL eller DRY, tryck på knappen X-FAN för att aktivera funktionen
- 2) När ikonen  visas är X-FAN aktiverad.
- 3) När ikonen  inte visas är funktionen *avaktiverad*.
- 4) Vid aktiverad funktion blåser fläkten bort kondens på förångaren ända tills man stänger av aggregatet. Detta för att förhindra mögel.

(9) Inställning av funktionen SLEEP

Med aggregatet i drift tryck på knappen SLEEP för att starta/stänga av funktionen.

- 1) När ikonen  visas är funktionen aktiverad.
- 2) När ikonen  inte visas är funktionen *avaktiverad*.

Notera:

- ① Sleepfunktionen kan inte ställas in i driftval AUTO eller FAN.
- ② När man stänger av aggregatet eller ändrar driftval stängs funktionen av.

(10) Inställning av funktionen I FEEL

Med aggregatet i drift tryck på knappen I FEEL för att starta/stänga av funktionen.

- 1) När ikonen  visas är funktionen aktiverad.
- 2) När ikonen  inte visas är funktionen *avaktiverad*.

När funktionen I FEEL är aktiverad justerar aggregatet temperaturen enligt den avlästa temperaturen av fjärrkontrollen för att uppnå bästa effekten. I detta fall måste fjärrkontrollen finnas inom räckviddsområdet och inte blockeras.

(11) Inställning av TIMER

Drifttiden kan ställas in efter eget önskemål. Man kan även ställa in timer on och off i kombination.

Innan inställningen påbörjas kontrollera att aggregatets inställda tid är samma som aktuell tid. Om ej måste detta korrigeras.

1) Inställning TIMER OFF

- a. Tryck på knappen T_OFF. Knappen blinkar och tiden för senaste inställd tid visas.
- b. Tryck på knapp  eller  för att ställa in tiden.
- c. Tryck på T_OFF igen för att bekräfta inställningen. T_OFF visas, och tidsvisningen återgår till att visa aktuell tid.
- d. Tryck på T-OFF igen för att stänga av timer och T-OFF visas inte längre.

2) Inställning TIMER ON

- a. Tryck på knappen T_ON. Knappen blinkar och tiden för senaste inställd tid visas.
- b. Tryck på knapp  eller  för att ställa in tiden.
- c. Tryck på T_ON igen för att bekräfta inställningen. T_ON visas, och tidsvisningen återgår till att visa aktuell tid.
- d. Tryck på T-ON igen för att stänga av timer och T-ON visas inte längre.

1.4 Specialfunktioner

(1) Knapplås

- 1) Tryck på  och  samtidigt för att låsa knapparna på fjärrkontrollen. Ikonen  visas.
- 2) Tryck på  och  samtidigt igen för att låsa upp knapparna på fjärrkontrollen. Ikonen visas inte längre.
- 3) När knapparna är låsta och man trycker på någon knapp blinkar  3 gånger och ingen knapp fungerar.

(2) Ändra temperaturenhet

Med aggregatet avstängt trycker man på knappen MODE och  samtidigt för att ändra temperaturenhet mellan °C och °F.

(3) Inställning av funktionen Energibesparing

- 1) Under drift och läge COOL, tryck på CLOCK och TEMP knapparna samtidigt för att komma till drift med Energibesparing.
 - ◆ När  visas är energibesparing aktiverad.
 - ◆ När  inte visas, är energibesparing *avaktiverad*.
- 2) Om man vill stänga av funktionen för energibesparing, trycker man på CLOCK och TEMP knapparna samtidigt igen, och då visas inte  längre.

Notera: funktionen energibesparing gäller endast för kyldrift, och den avaktiveras vid byte av driftval eller inställning av funktion sleep.

(4) Frånvarofunktion

- 1) Under drift med värme, trycker man på CLOCK och TEMP knapparna samtidigt för att komma till Frånvarofunktionen. Temperaturvisning och  visas.
- 2) Tryck på CLOCK och TEMP samtidigt igen för att avsluta funktionen. Temperaturvisningen återgår till tidigare visning och  visas inte längre.
- 3) Vintertid håller denna funktion rumstemperaturen över 0°C för att undvika frysrisk.

Notera: Denna funktion kan endast användas vid värmedrift och avslutas vid byte av driftval eller inställning av funktionen sleep.

1.5 Batteribyte i fjärrkontroll och noteringar

- 1) Lyft locket i pilarnas riktning enligt Fig. 1 ①).
- 2) Tag ut batterierna enligt Fig. 1 ②).
- 3) Placera två AAA 1,5V batterier i facket, och se till att paceringen + och - stämmer enligt Fig. 2 ③).
- 3) Sätt tillbaka locket enligt Fig. 2 ④).

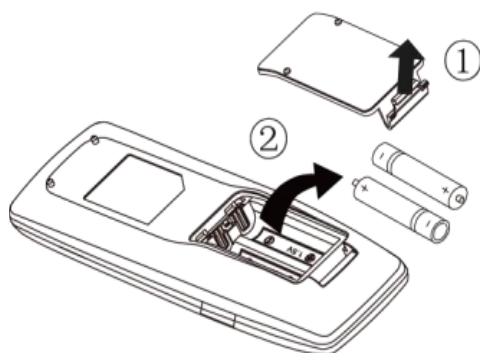


Fig. 1

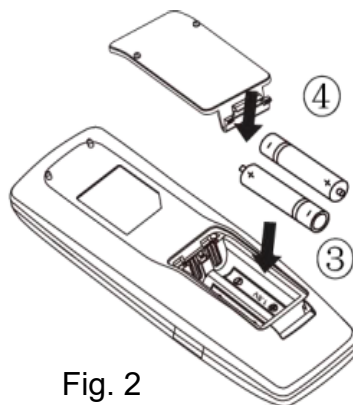


Fig. 2

Notera:

- 1) Fjärrkontrollen måste placeras 1 m från TV och stereo.
- 2) Alla kommandon måste utföras inom fjärrkontrollens räckviddsområde.
- 3) Vid inställning riktas den mot aggregatet.
- 4) Vid överföring skickar fjärrkontrollen en signal, och ikonen  blinkar i 1 sekund.
När aggregatet tar emot signalen avger det ett ljud.
- 5) Om fjärrkontrollen inte fungerar normalt, tar man ut batterierna och placerar tillbaka dem efter 30 sekunder. Om den fortfarande inte fungerar måste man byta batterierna.
- 6) Vid batteribyte får man inte använda olika batterityper, då detta kan orsaka felaktig funktion.
- 7) Tag ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.





Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen