

Touchkontroll för KI kassett



Användarmanual

Styrningen av aggregatet kan utföras med både touchkontrollen och med medföljande fjärrkontroll.

1. Display

1.1 Touchkontrollens knappar

se fig. nedan:



Nr.	Funktion	Knappen utför
1	ON/OFF	Startar/stänger av aggregat
2	Driftval	Val av driftsätt: Auto, Kyla, Avfuktning, Fläkt, Värme
3	Fläkt	Ändrar fläkthastigheten
4	Timer	Långt tryck startar Timerinställn.
5	Höjer	Höjer temperaturinställning
6	Sänker	Sänker temperaturinställning

1.2 Driftguide

1.2.1 ON/OFF

Aggregatet startas och stängs av med knapp . "Skiljelinjer" = strömsatt, inga linjer vid avstängt aggregat.



Aggregat strömsatt



Aggregat ej strömsatt

1.2.2 Driftval

Med strömsatt aggregat trycker man på knappen för att ändra driftsättet i sekvens enligt nedan:



1.2.3 Temperaturinställning

Tryck på eller knappen då aggregatet är i drift, för att höja eller sänka önskad rumstemperatur. När man håller in knappen ändras temperaturinställningen snabbt.

NOTERA
I val Auto kan man inte ändra temperaturinställningen.

1.2.4 Fläkthastighet

Fläkthastigheten ändras med knapp . Vid tryck ändras den i sekvens enligt nedan:




1.2.5 Knapplås

Tryck och håll in och samtidigt i 5 sekunder för att låsa knapparna. Ikonen visas i displayen. Tryck på och knapparna samtidigt igen i 5 sekunder för att låsa upp knapparna, annars fungerar inga knappar vid tryck.

NOTERA
Vid aktiverat knapplås fungerar inga knappar förutom knapp .

1.2.6 Felkodsvisning

Vid ett ev. fel visas en felkod i timerfönstret på displayen. När felet åtgärdats återgår displayen till normal visning igen.

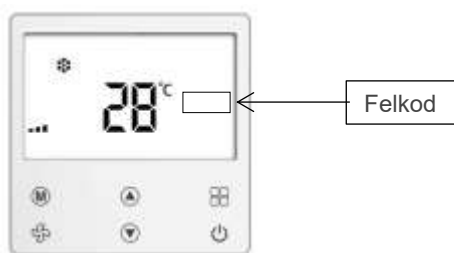

EC kod: När displayen visar EC indikerar det att ingen kommunikationsdata har mottagits från aggregatet. Kontrollera anslutningen mellan kretskortet och kontrollpanelen.

Felkod: Indikerar ett fel hos aggregatet, se vidare i "Referensguide för installatör".

1.2.7 Timerinställning

1.2.7.1 timer off

Vid *strömsatt aggregat* trycker man på knapp  i 3 sekunder för att komma till timerinställning. Den första tiden för timer ON är 0,5 h. Om timerinställning gjorts tidigare visas återstående tid på senaste nedräkning i timerfönstret, och bokstaven "h" blinkar. Ändra denna tid med  eller . Tryck på  för att spara inställningen och gå ut ur timer. Inställningen gäller då för regelbunden avstängning.

1.2.7.1 Timer

Vid *avstängt aggregat* trycker man på knapp  i 3 sekunder för att komma till timerinställning. Om timerinställning gjorts tidigare visas återstående tid på senaste nedräkning i timerfönstret, och bokstaven "h" blinkar. Ändra denna tid med  eller . Tryck på  för att spara inställningen och gå ut ur timer. Inställningen gäller då för start efter inställd tid. Om man under inställningar av timer inte utför något under 15 sekunder avslutas timerinställningar och inget sparas. När aggregatet är i timerdrift och man trycker på knapp  i 3 sekunder annulleras timern.

1.2.8 Avancerad funktion

1.2.8.1 Inställning av drift Sleep

Vid *strömsatt aggregat* trycker man på knapp  för att komma till avancerad funktionsinställning, och trycker på knapp  igen för att ändra funktion i cykeln. När  blinkar kan man ändra sleepfunktionen med  eller .

När sleepfunktionen är aktiverad under kyl drift och avfuktning (dry), höjs temperaturen automatiskt med 1°C varje timme, och max. inställd temperatur kommer inte att överstiga 31°C. När sleepfunktionen är aktiverad under värmedrift, sänks temperaturen automatiskt med 1°C varje timme. och min. temperatur kommer inte bli lägre än 16°C.

1.2.8.2 Inställning Swing luftutblåsning

Vid *strömsatt aggregat* trycker man på knapp  för att komma till avancerad funktionsinställning, och trycker på knapp  igen för att ändra riktningen på swing. När  blinkar kan lamellernas svepriktning ändras med  eller .

1.2.8.3 Inställning DRY (avfuktning)

Vid *strömsatt aggregat* trycker man på knapp  för att komma till avancerad funktionsinställning, och trycker på knapp  igen för att ändra funktion i cykeln. När  blinkar kan ändringar utföras med  och .

Efter man stängt av funktionen DRY (och kyl drift) fortsätter fläkten att gå i 3 minuter innan den stannar. Även utblåsningamellerna har en fördröjning på 3 minuter innan de stänger.

Hämta och använd APP

Hämta APP Tuya Smart  på App Store eller Google Play, och följ detaljerade instruktioner i appen.

1.2.9 WIFI

Off som standard, aktiveras inte förrän konfigurationen är komplett.

1.2.9.1 Konfiguration av WIFI

- 1) Tryck på  och  samtidigt i mer än 3 s för att komma till WIFI inställningar.
Nu visas AF på gränssnittet och indikerar att man kommit till AP nätverksdistribution.
- 2) Öppna APP (appen) på smartphone eller surfplatta, klicka på "+" sign in i det övre högra hörnet, och välj **Large Home Appliances** → **Air Conditioner (Wi-Fi)** eller Air Conditioner (BLE+Wi-Fi), (Följande beskrivning för anslutning till **Air Conditioner (Wi-Fi)** är ett exempel), och klicka på "Confirm the indicator light is in **slow** flashing" och sedan på Next.
- 3) Följ uppmaningarna för att ansluta smartphone / surfplatta till aggregatets internetdelning (hot-spot). Namnet är i formatet "SmartLife-XXXX".
- 4) Efter lyckad anslutning återgår man till mobil APP och väntar på att aggregatet konfigurerar nätverket och ansluter till molnet.
- 5) Nätverkets status visas av aggregatet enligt nedan:
 - AF: Går in i läge AP distributionsnätverk
 - nC: WiFi är konfigurerad men inte ansluten till router
 - Cr: WiFi är konfigurerad och ansluten till router
 - CC: Ansluten till router och molnet.

1.2.9.2 Statusvisning WIFI

Ikonen  i det övre högra hörnet på displayen visar nuvarande WiFi status:

- 1) *Ingen Visning*: Indikerar att aggregatet inte är anslutet till nätverket och WIFI funktionen inte är aktiverad.
- 2) *Blinkar sakta*: Nätverket är konfigurerat och försöker att ansluta till WIFI.
- 3) *Fast visning*: Indikerar att WiFi är ansluten och anslutet till internet.

Touchkontroll för KI kassett

