

AIROCK MCWFP-12




INNEHÅLL	
1. Pekskärm.....	2
2. Fjärrkontroll.....	4
3. Felsökning.....	6
4. Underhåll.....	6

Styrning av aggregatet kan utföras med pekskärmen på aggregatets ovandel och med medföljande fjärrkontroll.

1. Pekskärmens display

1.1 Knapparna på pekskärmen

är enligt figuren nedan:

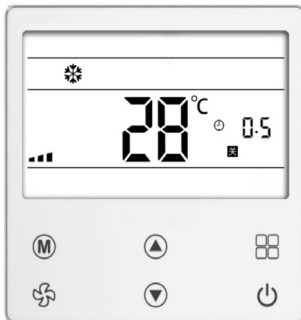

Nr.	Benämning	Knappen utför
1	Till/Från	Startar/stänger av aggregatet
2	Driftval	Driftval: Auto, Kyla, Avfuktning, Fläkt, Värme
3	Fläkt	Ändrar fläkthastigheten
4	Funktion	Håll in knappen = timerinställning
5	Upp	Höjer inställd temperatur
6	Ner	Sänker inställd temperatur

1.2 Driftguide

1.2.1 Till/Från

Vid avstängt aggregat startas det med "⏻". För att stänga av det tryck på "⏻" igen. "Skiljelinjerna" visas när aggregatet är strömsatt, och inte vid avstängt aggregat.

Vid strömsatt aggregat:



Vid avstängt aggregat:



1.2.2 Driftval

När aggregatet har startats trycker man på "M" för att växla mellan driftvalen i sekvens enligt nedan:




1.2.3 Temperaturinställning

Tryck på "▲" eller "▼" för att höja eller sänka önskad temperatur när aggregatet är i drift. Om man håller in knappen ändras temperaturen snabbt.

	NOTERA I Autodrift kan man inte ändra temperaturen.
--	---

1.2.4 Fläkthastighet

Vid tryck på "🌀" ändras fläkthastigheten i sekvens enligt nedan:



1.2.5 Knapplås


Tryck och håll in "▲" och "▼" *samtidigt* i 5 sekunder för att aktivera knapplås. "🔒" visas i displayen.

Tryck på "▲" och "▼" *samtidigt* igen i 5 sekunder för att öppna knapplåset.

	NOTERA Vid aktiverat knapplås är alla knappar låsta utom "⏻".
--	---

1.2.6 Felkod

Om det skulle uppstå ett fel hos aggregatet visas en felkod i displayen på platsen för Timer (se nästa sida). När felet är åtgärdat återgår displayen till normal visning.

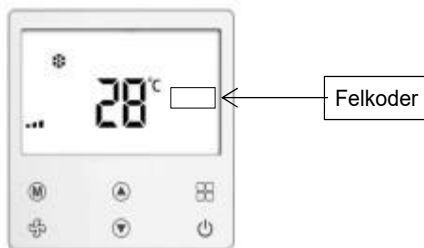

Kod EC: När feloden EC visas, betyder indikeringen att det inte finns någon kommunikation med aggregatet.

Kontrollera anslutningen mellan displayens kretskort och aggregatets kretskort.

Andra koder: Indikerar aggregatfel, se vidare i **Installationsmanualen**.

1.2.7 Timerinställning

1.2.7.1 Inställning Timer OFF

Vid **strömsatt** aggregat, tryck på "☐☐" i 3 sekunder för att komma till timerinställning. Den första tiden är 0,5 h. Om timerinställning gjorts tidigare visas återstående tid för den senaste nedräkningen i displayens timerområde, och ordet "hour" blinkar. Ändra tiden med "▲" eller "▼". Tryck på "M" för att spara inställningen och avsluta. Inställningen är för reguljär avstängning.

1.2.7.2 Inställning Timer ON

Vid **EJ** strömsatt aggregat, tryck på "☐☐" i 3 sekunder för att komma till timerinställning. Den första tiden är 0,5 h. Om timerinställning gjorts tidigare visas återstående tid för den senaste nedräkningen i displayens timerområde, och ordet "hour" blinkar. Ändra tiden med "▲" eller "▼". Tryck på "M" för att spara inställningen och avsluta. Inställningen är för start vid inställd tid.

Om man efter tidsinställningen inte gör någon mer inställning, avslutas programmeringen automatisk efter 15 sekunder, och inget sparas. När aggregatet är i timerdrift och man håller in "☐☐" i 3 sekunder avbryts timerfunktionen.

1.2.8 Avancerad funktion

1.2.8.1 Inställning SLEEP

Vid **strömsatt** aggregat, tryck på "☐☐" för att komma till inställning för avancerad funktion, tryck sedan på "☐☐" för att ändra funktion i cykeln. När "☾" blinkar kan status för sleepfunktionen ändras med "▲" eller "▼".

När sleepfunktionen är inställd vid *kyldrift* och *avfuktning*, kommer den inställda temperaturen automatiskt att höjas med 1°C varje timme, och max. inställd temperatur kommer inte att överstiga 31°C. Vid värmedrift kommer inställd temperatur automatiskt att sänkas med 1°C varje timme, och min. inställd temperatur blir inte lägre än 16°C.

1.2.8.2 Inställning ECO



NOTERA
Funktionen finns inte för denna modell.

1.2.8.3 Inställning HEALTH



NOTERA
Funktionen finns inte för denna modell.

1.2.8.4 Inställning LAMP



NOTERA
Funktionen finns inte för denna modell.

1.2.8.5 Inställning Swing

Vid **strömsatt** aggregat, tryck på "☐☐" för att komma till inställning för avancerad funktion, tryck sedan på "☐☐" för att ändra funktion i cykeln. När "🌀" blinkar kan status för swingfunktionen ändras med "▲" eller "▼".

1.2.8.6 Inställning Extra Värmekälla



NOTERA
Funktionen finns inte för denna modell.

1.2.8.7 Inställning AVFUKTNING (DRY)

Vid **strömsatt** aggregat, tryck på "☐☐" för att komma till inställning för avancerad funktion, tryck sedan på "☐☐" för att ändra funktion i cykeln. När "DRY" blinkar kan status för avfuktningfunktionen utföras med "▲" eller "▼".

Vid avstängning av funktionen DRY och KYLA, stannar fläkten efter 3 minuters fördröjning för att torka värmväxlaren, och även utblåsningslamellerna stängs efter 3 minuter.


1.2.9 WIFI

Är som standard ej aktiverad tills configurationen är färdig.

1.2.9.1 Konfiguration av WIFI


- 1) Tryck på "☰" och "🔌" samtidigt i mer än 3 sekunder för att komma till WIFI läge. Då visas **AF** i displayen som indikerar att att man kommit till läget för WIFI inställning.
- 2) Nu öppnar man APP(en) på mobil eller surfplatta och klickar på "+" i det övre högra hörnet, och väljer **Large Home Appliances** → **Air Conditioner (Wi-Fi)** eller Air Conditioner (BLE+Wi-Fi), (följande förklaring är för anslutning till **Air Conditioner (Wi-Fi)** som ett exempel), och markerar ruta "Confirm the indicator light is in **slow flashing** (blinkar sakta) och klicka Next.
- 3) Nu följer man uppmaningarna för att mobilt WIFI till aggregatet. Namnet på hotspot är i formatet "SmartLife-XXXX".
- 4) Efter att hotspot anslutits korrekt går man tillbaka till appen i mobilen (surfplattan) och väntar på att aggregatet konfigurerar nätverket och ansluter till molnet.
- 5) Nätverkets status visas på aggregatet enligt följande:
 - **AF**: Går in i AP distributionsnätverk;
 - **nC**: WiFi är konfigurerad men ej ansluten till router;
 - **Cr**: WiFi är konfigurerad och ansluten till router;
 - **CC**: Ansluten till router och molnet.

1.2.9.2 Statusvisning för WIFI

Ikonen  i det övre högra hörnet på displayen visar nuvarande status för WiFi, där:

- 1) **Ingen visning**: Indikerar att aggregatet inte är anslutet till nätverket och att WiFi funktionen inte är aktiverad;
- 2) **Blinkar sakta**: Nätverket har konfigurerats och försöker ansluta till WiFi;
- 3) **Fast markering**: WiFi has anslutits och är anslutet till Internet.

1.2.9.3 Hämta och använda APP


För iPhone och Android söker man och hämtar APP "TuYa ".
Se instruktioner och detaljerad användning i APP.

2. Fjärrkontroll

Vid användning riktas fjärrkontrollen mot aggregatets display.
Avståndet mellan fjärrkontroll och aggregat får inte vara längre än 8 m, och inga hinder får vara i vägen.
Signalen kan störas i rum med lysrör eller trådlösa telefoner.
Fjärrkontrollen måste vara nära aggregatet under drift.
Byt till nya batterier med samma storlek när så behövs.
Om man inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid tar man ur batterierna.
Om displayen är svag eller inte visar något måste batterierna bytas.

2.1 Installera batterier

1. Tryck på fjärrkontrollens baksida på markeringen "🔌" (se fig.nedan) och skjut sedan locket enligt pilarnas riktning.

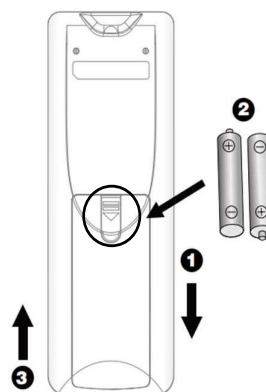

2. Sätt in två AAA 1,5V batterier och se till att polerna "+" och "-" hamnar rätt.
3. Sätt tillbaka locket.

2.2 Driftguide

Efter batterierna satts in tryck på "🔌" på fjärrkontrollen för att starta aggregatet.

Tryck på "MODE" för att välja driftval: Auto, Kyla, Dry, Fläkt, Värme.


Tryck på "▲" eller "▼" för att ställa in önskad temperatur.

(Temperaturen går inte att välja i läge Auto).

Tryck på "FLÄKT" för att välja fläkthastighet: Auto, tyst, fläkt 1, fläkt 2, fläkt 3, fläkt 4, fläkt 5, turbo, steglös.

Tryck på "🌬️" eller "🌀" för att välja utblåsningsvinkel.

2.3 Display & knappar

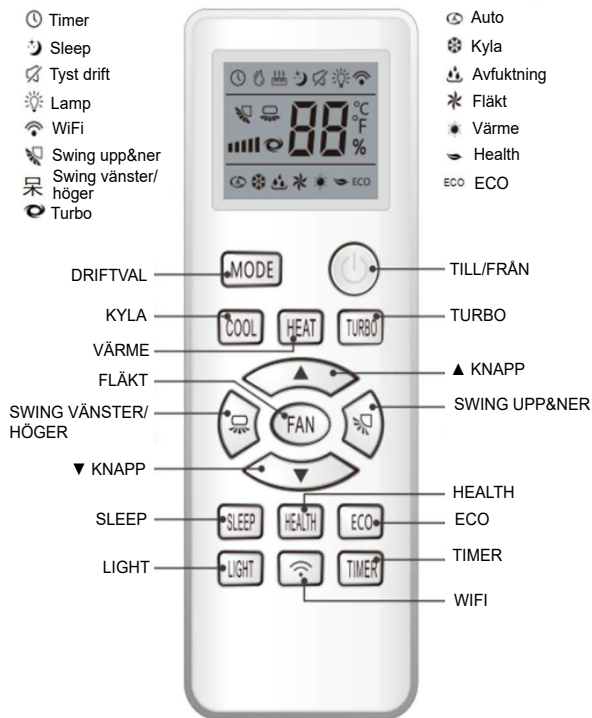

2.3.1 TILL/FRÅN

Starta/stänga av aggregatet.

2.3.2 DRIFTVAL

Tryck för att välja önskad drift.



- Vid val **AUTO** arbetar aggregatet automatiskt enligt fabriksinställning. Inställd temperatur går inte att ändra och visas inte heller. Fläkt-hastigheten kan ändras med knapp "FAN", Tryck på "↺" eller "↻" för att välja utblåsningsriktning.
- Vid val **KYLA** kan önskad temperatur ändras med "▲" eller "▼". Tryck på "FAN" för att ändra fläkt-hastighet. Tryck på "↺" eller "↻" för önskad utblåsningsvinkel.
- Vid driftval **Avfuktning (DRY)** arbetar aggregatet med fläkt-hastighet fan 1 och kan inte ändras. Tryck på "↺" eller "↻" för önskad utblåsningsvinkel.
- Vid driftval **FAN** blåser endast aggregatet utan kyla eller värme. Tryck på "FAN" knappen för att ändra fläkt-hastighet. Tryck på "↺" eller "↻" för önskad utblåsningsvinkel.
- Vid val **VÄRME** kan man ändra önskad temperatur med "▲" eller "▼". Tryck på "FAN" för att ändra fläkt-hastighet. Tryck på "↺" eller "↻" för önskad utblåsningsvinkel. (Aggregat med endast kyla får ingen värmesignal. Om värme valts med fjärrkontrollen startar inte aggregatet vid tryck på TILL/FRÅN knappen).

!	NOTERA
	■ För att undvika kallras vid uppstart av värmedrift, är det en fördröjning på 1-5 minuter innan aggregatet börjar blåsa (verklig fördröjning beror på rumstemperaturen).
	■ Inställbart temperaturområde är 16-31°C. ■ Fläkt-hastighet: auto, tyst, fan 1, 2, 3, 4, 5, turbo, steglös. Tyst och steglös hastighet finns inte på detta aggregat.

2.3.3 KYLA

Se avsnitt 2.3.2 KYLA.

2.3.4 VÄRME

Se avsnitt 2.3.2 VÄRME.

2.3.5 TURBO

Tryck på denna knapp för att starta eller stänga av turbounktionen för fläkten i driftval KYLA/VÄRME/FLÄKT.

!	NOTERA
	■ Tryck på "FAN" för att avsluta TURBO funktionen. ■ Denna funktion går inte att använda i AUTO eller DRY.

2.3.6 Knapparna ▲ och ▼

Tryck på "▲" eller "▼" en gång för att höja eller sänka temperaturen 1°C. Om man *håller in* "▲" eller "▼" knappen på fjärrkontrollen ändras värdet snabbt. När man släpper knappen efter avslutad inställning ändras temperaturvisningen på aggregatet därefter.

(Temperaturen kan inte ändras i läge AUTO).

Vid inställning TIMER ON, TIMER OFF trycker man på "▲" eller "▼" för att ändra tiden. (Se vider avsnitt "TIMER")

2.3.7 Knapp ↺


!	NOTERA
	Funktionen finns inte för denna modell.


2.3.8 Knapp ↻

Tryck på denna knapp startar eller stänger av swingfunktion upp & ner, ikonen "↻" visas på fjärrkontrollen.

2.3.9 FAN (fläkt)


Med denna knapp kan man välja fläkt-hastighet i sekvens som: auto, tyst, fan 1, 2, 3, 4, 5, turbo, steglös hastighet.

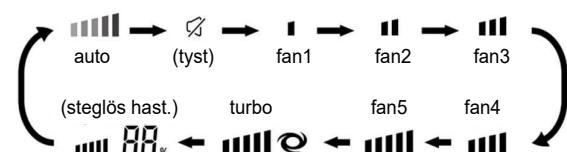


	<p>NOTERA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ I läge AUTO väljer aggregatet rätt hastighet automatiskt enligt omgivande temperatur. ■ Fläkthastighet i läge avfuktning (DRY) är fan 1. ■ Ingen turbo i läge AUTO. Inget tyst läge under driftval FAN.
---	--

2.3.10 SLEEP


Denna knapp startar sleepfunktion i läge kyla, värme och avfuktning. När funktionen är aktiverad visas ikonen "☾" på fjärrkontrollens display.

	<p>NOTERA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Funktionen är som std. inte aktiverad efter strömsättning. ■ Den avaktiveras vid byte av driftval. ■ Fungerar inte i läge "FAN" och "AUTO".
---	--

2.3.11 HEALTH


	<p>NOTERA</p> <p>Funktionen finns inte för denna modell.</p>
---	---

2.3.12 ECO

	<p>NOTERA</p> <p>Funktionen finns inte för denna modell.</p>
--	---

2.3.13 TIMER

Tryck på knappen "TIMER" för att ställa in tiden för start och avstängning av aggregatet. När displayen på fjärrkontrollen visar "🕒" och "00" blinkar, tryck på "▲" och "▼" för att ställa in önskad tid, och tryck sedan på "TIMER" för att bekräfta inst.

	<p>NOTERA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tidsområdet för inställning är från 1 till 24 tim. och nivån är 1 tim. ■ Om det inte utförs något inom 5 s efter man gått in i inställningsstatus, tas man ut från inställningar. ■ Efter avslutad inställningsprocess återgår displayen till statusvisning vid start av aggregat.
---	---


När fjärrkontrollen stängs av, är inställningstiden för start av aggregat. När fjärrkontrollen startas är inställningstiden för avstängning av aggregat.

Som exempel visar följande figur att **aggregatet startar** om 3 tim.




Om man vill ställa in TIMER rekommenderas det att göra det på aggregatets pekskärm. Detta är för att om fjärrkontrollen är placerad i ett hörn, kan inte aggregatet ta emot signalen från den.

2.3.14 LIGHT

	<p>NOTERA</p> <p>Funktionen finns inte för denna modell.</p>
---	---


2.3.15 Knappen

	<p>NOTERA</p> <p>Funktionen finns inte för denna modell.</p>
---	---

2.3.16 KNAPPLÅS

Tryck och håll in "▲" och "▼" *samtidigt* i 5 sekunder för att aktivera knapplås. "🔒" visas i displayen.

Tryck på "▲" och "▼" *samtidigt* igen i 5 sekunder för att öppna knapplåset.

	<p>NOTERA</p> <p>Vid aktiverat knapplås är alla knappar låsta utom "🔌".</p>
---	--

3. Fel och problemlösning

För mer information se relevant avsnitt i **Installationsmanualen**.

4. Underhåll

För mer information se relevant avsnitt i **Installationsmanualen**.

Anteckningar

AIROCK MCWFP-12

