

DRIFT & SKÖTSELANVISNINGAR
FÖR
THOR PLUS
PORTABEL LUFTKONDITIONERING



Läs igenom denna manual noggrant innan installation och användning.
Spara den för framtida bruk.

Innehållsförteckning


Köldmediet R290.....	3
Allmänna säkerhetsföreskrifter.....	4
Försiktighetsåtgärder.....	5
Beskrivning av de olika delarna.....	6
Kontroller före drift & användning.....	6
Uppstart.....	7
Anslutning till fönster.....	7
Montering i glasruta.....	8
Användarinstruktioner.....	9
Driftval.....	9-10
Tömning av kondensvatten.....	10
Fjärrkontroll.....	11
Knappfunktioner.....	12
Styrning med kontrollpanel.....	12-13
Felkoder.....	14
WiFi Guide.....	15
Skötsel och underhåll.....	16
Tips för maximal komfort och minskad elförbrukning.....	17

www.

tpiab.com



Anläggningen är fylld med
brandfarligt köldmedium R290

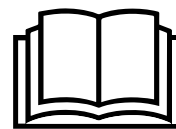

Läs manualen innan aggregatet
används



Läs instruktionerna för installation



Vid reparation eller service anlitas
behörig godkänd personal

KÖLDMEDIET R290

- För att anläggningen ska fungera används ett speciellt köldmedium i svstemet. Köldmediet betecknas R290 = 3 GWP. Detta köldmedium är brandfarligt och luktfritt. Det kan orsaka explosion under speciella förhållanden men risken är mycket låg och kan endast orsakas av öppen låga.
- Jämfört med andra vanliga köldmedier är R290 miljövänligt med låg påverkan på växthuseffekten. R290 har mycket bra termodynamiska fördelar som leder till riktigt stor energieffektivitet. Aggregaten kräver mindre fyllningsmängd av köldmedium.


Varning:

Försök inte påskynda avfrostningsprocessen eller att rengöra anläggningen på andra sätt än de som rekommenderas av tillverkaren. Om en reparation skulle behövas kontaktas ett auktoriserat kylföretag. Reparationer av okvalificerad personal kan medföra fara.

Anläggningen ska förvaras i rum som inte har kontinuerliga källor med gnistbildning, (t ex: öppen eld, gasanläggning i drift eller elektriskt värmeelement).

Anläggningen måste installeras, drivas och lagras i rum med större golvyta än 12 m².

Vid reparation måste tillverkarens instruktioner noga följas för anläggningar med brandfarligt köldmedium R290. Var uppmärksam på att detta inte har någon lukt.

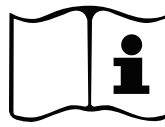

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd endast aggregatet enligt beskrivningar i denna manual.
- Föräkra er om att enheten ansluts till eluttag (220-240 V/50 Hz) med passande anslutning.
- Håll minderåriga borta från aggregatet.
- Elanslutning bör ske till grupp med minst belastning för att undvika att andra anslutna enheter kan överbelasta säkringen så att den går sönder. Se aggregatets dataskylt för vidare information.
- Elanslutning ska ske till skyddsjordat eluttag.
- Kontrollera att automatsäkringar och jordfelsbrytare tål en startström på 6A (normalt under 1 sekund).
- Se till att stickproppen är ordentligt instucken/ansluten till vägguttaget. Använd inte adaptrar. Rör inte stickproppen med våta händer.
- Stickproppen får inte användas till start/stopp av aggregatet, utan ON/OFF knappen på fjärrkontrollen eller aggregatets kontrollpanel ska användas.
- Aggregatet får inte användas i fuktiga utrymmen som t ex tvättstugor.
- Aggregatet ska göras strömlöst innan det flyttas eller rengörs.
- Flytta inte aggregatet då det är under drift; stäng av det och kontrollera om det finns kondensvatten i behållaren.
- Stäng av enheten genom att trycka på fjärrkontrollens/kontrollpanelens OFF knapp och drag ur stickproppen ur vägguttaget. Drag endast i stickproppen och inte i sladden.
- **Använd inte aggregatet om stickpropp eller elsladd är skadad.** Kontakta behörig elektriker för utbyte av trasiga elkomponenter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

- För inte in några föremål i aggregatet eftersom fläkten går med hög hastighet.
- Kontrollera att luft kan cirkulera fritt runt aggregatet. Täck eller blockera inte luftintag- eller utblåsning med draperier eller dylikt.

VARNING!



- Aggregatet ska placeras **minst 50 cm** från vägg och på ett plant stabilt underlag för att undvika läckage av kondensvatten.
- Enheten är försedd med ett skyddssystem för kompressorn mot överbelastning vilket innebär att kompressorstart efter ett stopp fördröjs med 3 minuter innan den kan återstarta.
- Vänta minst 3 minuter innan återstart kan ske.

Vid eventuell driftsavvikelse ska aggregatet stängas av och göras strömlöst genom att dra ur stickproppen. Plocka inte isär eller försök att reparera produkten själv. Kontakta behörig personal.

- Utsätt inte aggregatet för direkt solljus för att undvika blekning samt att enheten kan bli överhettad och skyddsmekanismen kan stänga av aggregatet.
- Använd inte insektsmedel, oljor, rengöringsmedel eller sprayfärger i närheten av enheten. Använd inte aggressiva kemiska rengöringsprodukter vid rengöring.
- Håll fönster och dörrar stängda för maximal kyleffekt.

**Tillverkaren främtar sig allt ansvar
för felaktigt handhavande och åsidosättande av säkerhet.**

BESKRIVNING AV DE OLIKA DELARNA

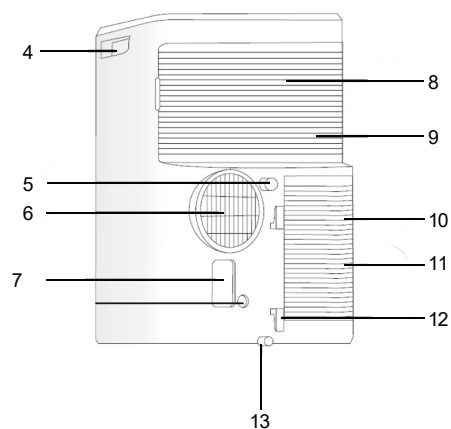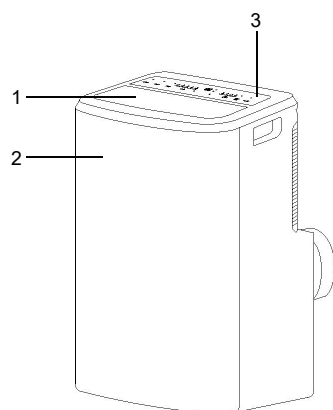

- 1. Luftutblåsning
- 2. Frontpanel
- 3. Kontrollpanel
- 4. Handtag
- 5. Urtag för kondensvatten (vid avfuktning)
- 6. Anslutning av luftslang
- 7. Förvaring av stickpropp

- 8. Övre luftfilter
- 9. Övre luftintag
- 10. Luftintag med filter (ej borttagbar)
- 11. Nedre luftintag
- 12. Avlastning för elsladd
- 13. Tömning av kondens (vid förvaring)

Min/max driftbegränsningar (inomhustemperatur)

Kyla: 16°C D.B./35°C D.B.


Avfuktning: 16°C D.B./35°C D.B.

Värme: 5°C D.B./35°C D.B.

Temperaturområde vid kyl drift: 16°C D.B./32°C D.B.

KONTROLLER FÖRE DRIFT & ANVÄNDNING

Följande avstånd måste hållas för att garantera en normal effektiv drift.

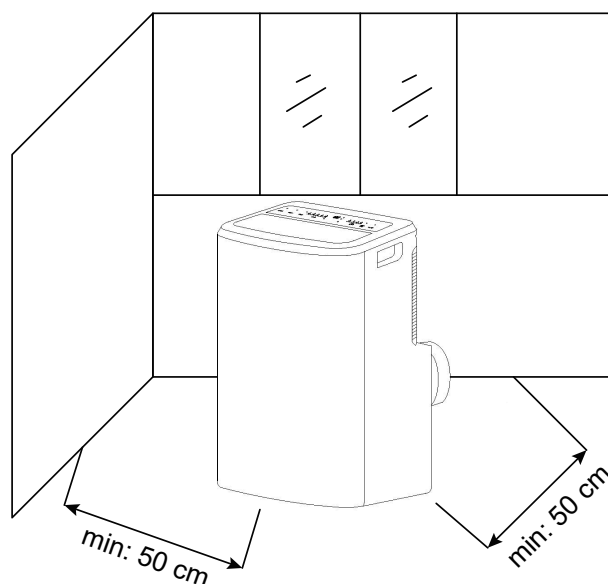

UPPSTART


Öppna emballaget och tag ut kartongen. Tag ut aggregatet och de bipackade delarna (se nedan).




Fjärrkontroll




Batterier till fjärrkontroll
typ AAA – LR03 – 1,5 V




Rund anslutningsstos
på aggregatet för
anslutning av lufröret

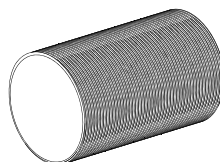


Utblåsningsslang

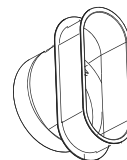


Ändstos för anslutning
i fönster

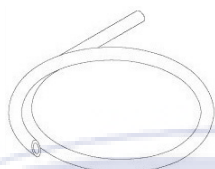

Slang för tömning av den
interna tanken

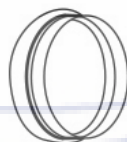


Anslutning för placering
på utblåsslansens ände och den
runda anslutningsstosen

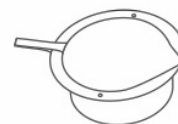



Glasruteskos med lock

ANSLUTNING TILL FÖNSTRET

1. Stäck ut slangen tillräckligt så att den når till fönstret (max 1,5 m) och haka fast den på aggregatets baksida (Fig. 1).
2. Öppna fönstret och placera utblåsstosen i fönsteröppningen samt spärra fönstret (Fig. 2).

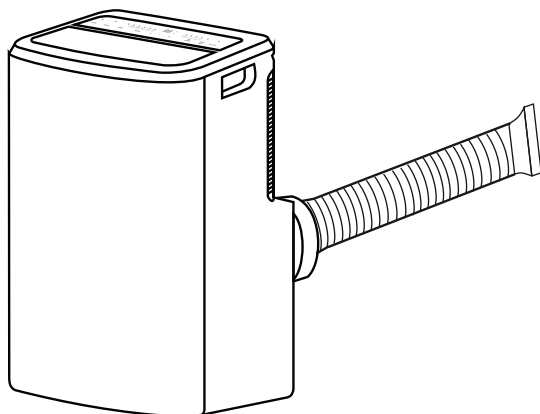


(Fig. 1)

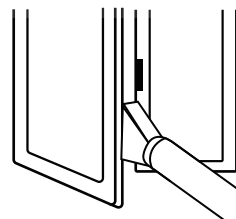


(Fig. 2)

MONTERING I GLASRUTA


1. För denna håltagning rekommenderas det att anlita en glasmästare (Fig. 1).
2. Placera glasrutestosen i fönstret (Fig. 2).
3. Placera den runda anslutningen på slangen och för därefter in den i hålet utan locket (Fig. 3).
4. När aggregatet inte används kopplas slangen bort och fönsteröppningen stängs med locket (Fig. 4).

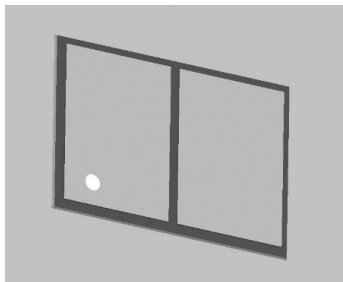


(Fig. 1)

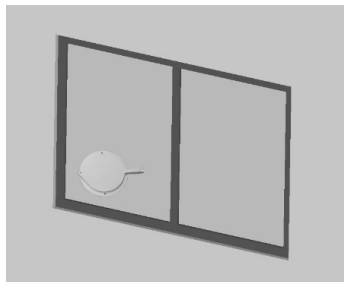

(Fig. 2)

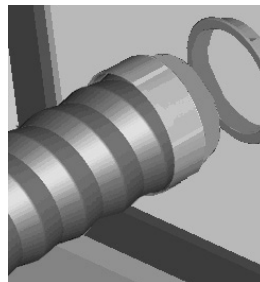


(Fig. 3)

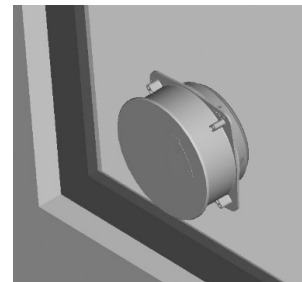

(Fig. 4)

Undvik snäva böjar eller veck på slangen. Den utdragna slangen måste placeras högre än slanganslutningen på aggregatet ungefär mellan 40 och 160 cm, för att säkerställa korrekt höjd så att det inte påverkar aggregatets prestanda.

Om aggregatet inte ska användas under en längre tid, kopplas slangen bort och utblåset/fönstret stängs.

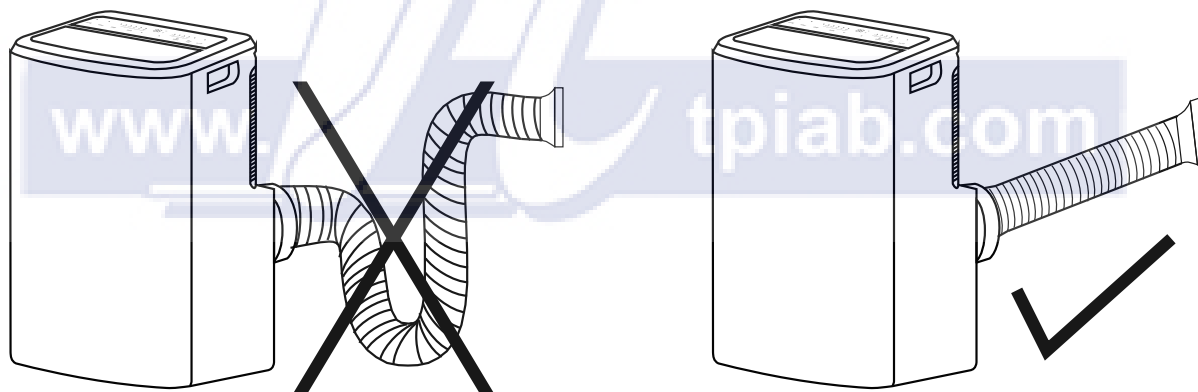

ANVÄNDARINSTRUKTIONER


Aggregatet kan användas för att Kyla, Värma, Avfukta och ventilera med fläkt. Innan aggregatet startas måste det placeras stående i minst två timmar.

Anslut stickproppen till vägguttag (220-240~V). Placera medföljande batterier i fjärrkontrollen enligt placeringarna för + och -. Välj driftval från fjärrkontrollen.


Aggregatet är försett med ett skyddssystem som aktiverar Kyl-, Värmedrift och avfuktning efter 3 minuter med det valda driftsättet. Detta gäller även vid byte till annat driftsätt, med fläkten fortfarande i drift, stannar kompressorn och återstartar efter 3 minuter.

Denna fördröjning skyddar kompressorn mot överbelastning.

Aggregatet är försett med automatiskt avfrostningssystem som ingriper när aggregatet är i värmedrift och det bildas is på batteriet. När avfrostningen börjar, blinkar spännings LED på kontrollpanelen. Kompressorn stannar i 10 minuter och återgår sedan till normal drift.

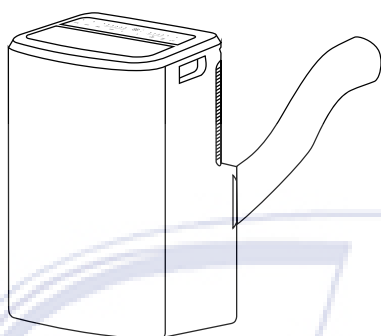

Kyla, Värme och ventilation (Fan)

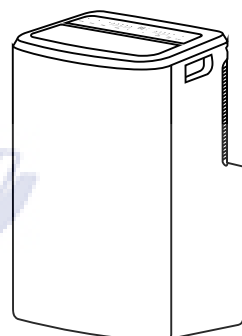

Avfuktning

FRÅNLUFTSSLANGEN MÅSTE ALLTID VARA ANSLUTEN till aggregatet: det enda undantaget är när aggregatet används för avfuktning, och i detta fall sker utblåset bak direkt till rummet för maximal effekt (se vidare under avsnitt "Avfuktning").

Gör rent filtret regelbundet för att bibehålla aggregatets drift effektivt.

DRIFTVAL

1. KYLDRIFT (COOL)

- Tryck på MODE knappen för att välja kyl drift.
- LED ❄ tänds på kontrollpanelen.
- Temperaturen kan väljas mellan 16°C och 32°C.
- I detta läge, och varje gång man trycker på ON/OFF knappen, stängs aggregatet av och sparar temperaturinställningen och behåller den när aggregatet startas på nytt.
- Med denna drift kan fläkthastigheten ändras och Timer samt SLEEP funktionerna ställas in.
- För tyst drift väljer man låg fläkthastighet.

2. VÄRMEDRIFT (HEAT)

- Tryck på MODE knappen för att välja värmedrift.
- LED ☀ tänds på kontrollpanelen.
- Temperaturen kan väljas mellan 16°C och 32°C.
- Med denna drift kan fläkthastigheten ändras.

3. AVFUKTNING (DRY)

- Tryck på MODE knappen för att välja avfuktning.
- LED 💧 tänds på kontrollpanelen.
- Temperaturen styrs med krets-kortet och kan inte ändras.
- I detta läge, och varje gång man trycker på ON/OFF knappen, stängs aggregatet av och sparar temperaturinställningen och behåller den när aggregatet startas på nytt.
- Fläkthastigheten är inställd på låg och kan inte ändras.

NOTERA

Aggregatet kyler inte rummet i driftvalet avfuktning

När aggregatet används som avfuktare ska luftslangen inte anslutas.

För maximal avfuktningseffekt måste man hålla utblåset bak fritt direkt till rummet.

Avfuktningsdrift rekommenderas under **höst och vinter**.

Om man använder den **sommartid** är det bäst att behålla luftslangen ansluten och låta den varma luften blåsa ut utomhus istället för inne i rummet.

Vid avfuktning ska kontinuerlig tömning utföras (se avsnitt "TÖMNING AV KODENSVATTEN").

4. FLÄKTDRIFT

- Tryck på MODE knappen för att välja Fan.
- LED  på kontrollpanelen tänds.
- I detta läge kan fläkthastigheten ändras.
- Temperaturen kan inte ändras.

5. AUTO

- Tryck på MODE knappen för att välja Auto.
- LED **AUTO** på kontrollpanelen tänds.
- Denna drift medger val av automatisk drift (Kyla eller Ventilation) baserat på rådande rumstemperatur.

TÖMNING AV KONDENSVATTEN

Aggregatet förångar kondens automatisk i Kyl drift.

När aggregatet körs med kyl drift under särskilda klimatförhållanden med mycket hög luftfuktighet kan vattnet samlas inuti aggregatet och inte hinna att förångas. Då måste man ha kontinuerlig tömning av kondensvatten.

Vid värmedrift förångas inte kondens automatiskt, utan då är det nödvändigt att tömma den interna tanken periodiskt. Alternativt kan tömning utföras genom det nedre hålet bak på aggregatet, och då placera aggregatet på en liten förhöjning för att säkerställa tömning med slang som har ett erforderligt fall.

Kyla och Värme

Aggregatet förångar kondens automatiskt i kyl drift. Se till att gummipropparna sitter i hålen på baksidan vid kyl- och värmedrift.

När tanken är full visas meddelande "P1" som betyder att den är fylld och stoppar driften.


För att tömma tanken stänger man av aggregatet och gör den strömlös. Tag bort gummiproppen ur tömningshålet bak, anslut bifogad tömningsslang och placera den andra änden på slangen i läge över normal tömning.

Se till att det inte finns några veck eller böjar. Sänk änden och töm vattnet på lämpligt sätt. Stäng hålet med proppen och kontrollera att den är korrekt insatt. Anslut aggregatet till ström och använd aggregatet normalt igen.


Avfuktning

Varning: när aggregatet används för avfuktning är det tillrådligt att alltid ansluta kontinuerlig tömning för att säkerställa maximal effekt på avfuktningen.

Anslut PVC slangen (bifogad) till det övre hålet och den andra för tömning på lämpligt sätt.

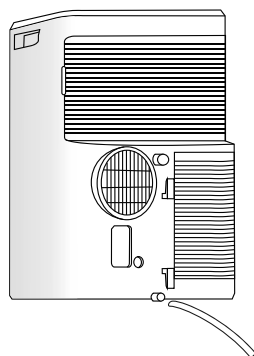

Manuell tömning
(Kyla, Värme)

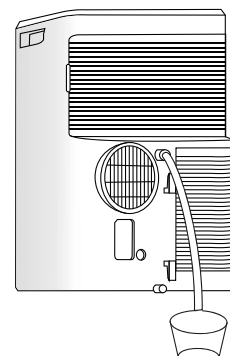


Kontinuerlig tömning
(Avfuktning)

FJÄRRKONTROLL

ANVÄNDNING

När fjärrkontrollen ska användas första gången måste man sätta in bifogade batterier och kontrollera att polerna "+" och "-" är korrekta. Sätt in batterierna enligt följande:

1. Lossa locket genom att skruva loss skruven.
2. Öppna batteriutrymmet genom att skjuta ner luckan (se pilens riktning).
3. Sätt in batterierna och notera polariteten.
4. Skjut tillbaka locket (enligt pilen).
5. Stäng locket genom att skruva tillbaka skruven.

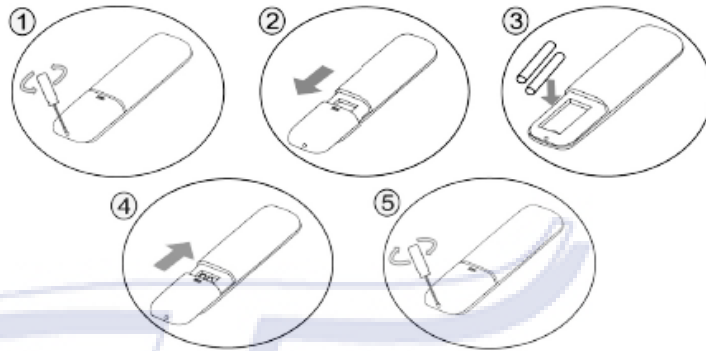

BATTERIVARNINGAR

- Batterier ska inte utsättas för värmekällor som eld, sol eller liknande;
- tag ur batterierna om de börjar bli varma eller om kontrollen inte ska användas under en längre tid. Batterierna måste sättas in korrekt;
- Vid byte när dom blivit gamla eller skadade måste dom slängas enligt gällande bestämmelser (se nedan);
- Vid eventuellt läckage tas batterierna ur försiktigt så att den läckande vätskan inte kommer i kontakt med hud eller kläder.

Om vätskan kommer i kontakt med hud eller kläder, tvättas huden med vatten omgående. Innan nya batterier sätts in måste batteriutrymmet rengöras med torr pappersduk eller följ tillverkarens anvisningar. Använd endast batterier av samma storlek och typ (ej laddbara).

Varning: Det föreligger fara för explosion om batteriet byts ut till annat än de specificerade.

Felaktig användning av batterier kan orsaka läckage, överhettning eller explosion. Vätskan är frätande och kan bli giftig och orsaka brännskador på hud och ögon.

För att minska skaderisken:


- Håll batterierna borta från barn.
- Upphetta dom inte, öppna, punktera, skär eller kasta dom in i öppen eld.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av andra typer.
- Lämna inte metallobjekt som kan komma i kontakt med batteripolerna och kan värma det och/eller orsaka brand.



Kasta inte batterierna i hushållssoporna utan lämna dessa i avsedd uppsamlingslåda (batteriholk).


FÖR OPTIMAL DRIFT AV FJÄRRKONTROLLEN PEKAS DEN MOT AGGREGATET.

KNAPPFUNKTIONER

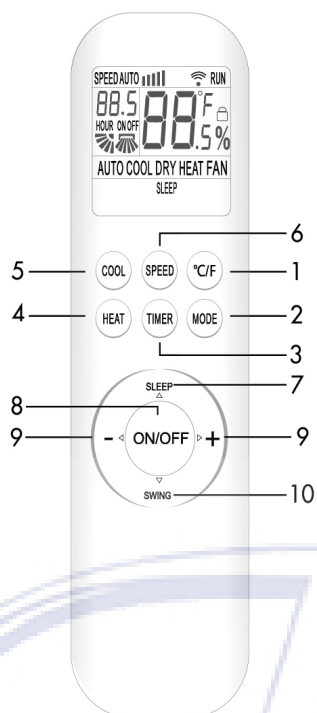

1. °C/°F knapp
2. DRIFTVAL
3. TIMER
4. VÄRME (värmedrift)
5. KYLA (kyldrift)
6. FLÄKTHASTIGHET
7. SLEEP
8. TILL/FRÅN
9. + - knappar
10. SWING

STYRNING MED KONTROLLPANEL

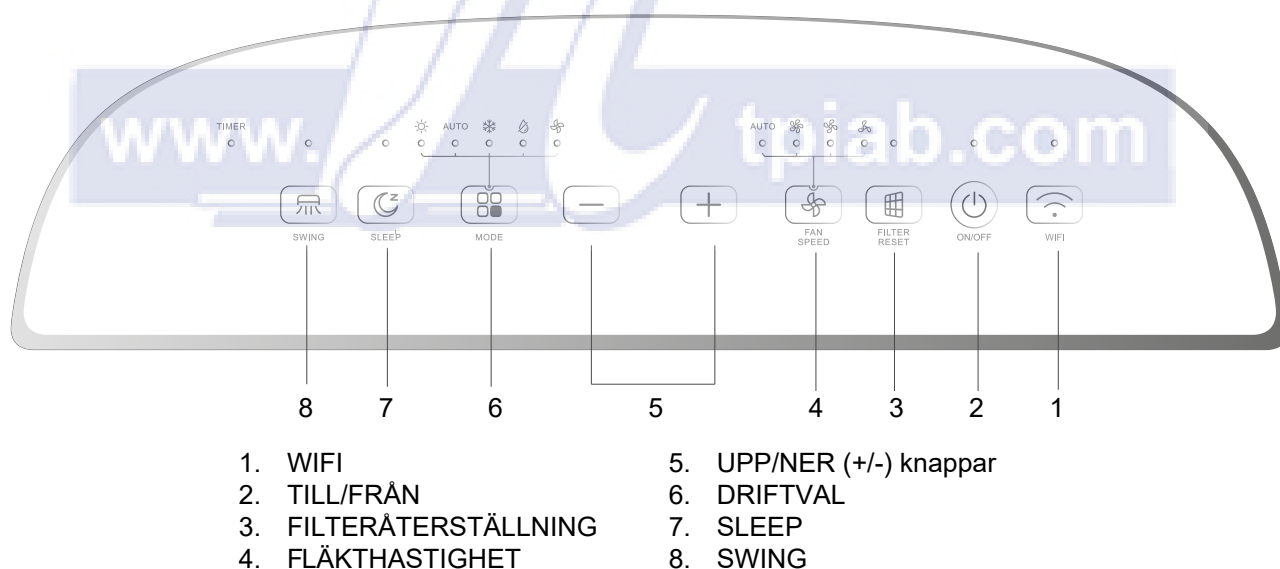

1. WIFI KNAPP via kontrollpanel

Tryck på knappen för att starta WiFi drift (för konfiguration se avsnitt WiFi guide).

2. TILL/FRÅN

Tryck på knappen för att starta eller stänga av aggregatet.


När det startats körs driften enligt senaste inställning (minnesfunktion).

3. ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP FÖR FILTERRENGÖRING

LED indikeringen lyser efter 250 timmars drift för att visa att luftfiltret behöver rengöras. Efter utförd rengöring tryck på "FILTER RESET" knappen för att återställa timräknaren.

4. FLÄKTHASTIGHET


Med denna knapp ändrar man fläkthastigheten i kyl drift (AUTO), hög (High), medium (Med), låg (Low) i följande sekvens:



Motsvarande LEDs tänds på kontrollpanelen enligt inställt val.

Fläkthastigheten kan inte ändras i läge DRY (avfuktning) och är fast inställd på låg hastighet.

Tryck på fjärrkontrollens knapp SPEED för att ändra fläkthastighet i följande sekvens.



5. UPP/NER (+/-) KNAPPAR

Tryck på "+" eller "-" för att reglera temperaturen (justeringssteg är 1°C) och för att ställa in Timer (varje tryck ändras med 0,5 timmar). Temperaturområdet är 16°C till 32°C, och tidsområdet från 0,5 till 24 timmar.

6. MODE(driftval)

Med knappen väljer man olika driftsätt enligt denna sekvens: Värme -> Auto -> Kyla -> Avfuktning -> Ventilation.



Motsvarande LEDs tänds på kontrollpanelen enligt inställt val.

7. SLEEP

- Under drift trycker man på "SLEEP" för att komma till 10 timmars intelligent sleepdrift. Efter 10 timmar går aggregatet ut ur Sleepdrift för att återgå till tidigare driftsätt.
- I Sleepdrift tryck på "SLEEP" en gång till eller på "MODE" eller "ON/OFF" för att gå ut ur Sleep.

Notera: Sleepfunktionen finns inte i läge Ventilation. I Sleepdrift kan man inte ändra fläkthastigheten.

Funktion: Vid kyl drift höjs temperaturen med 1°C första timmen, efter ytterligare en timme höjs den ytterligare med 1°C; efter den 5:e timmen höjs den med 1°C och fortsätter så i 3 timmar för att sedan gå ut ur Sleepdrift och fortsätter med normal kyl drift.

8. SWING

Knappen aktiverar eller avaktiverar automatisk swingfunktion på den horisontella utblåsande luftriktaren.

°C/°F KNAPP (på fjärrkontrollen)

Med denna knapp på fjärrkontrollen ändrar man temperaturvisning från °C till °F.

Standardinställning är °C.

TIMER KNAPP (på fjärrkontrollen)

- Vid avstängt aggregat trycker man på "TIMER" för att ställa in tid för start av aggregat. ON ikonen på displayen börjar blinka. Tryck på "+" eller "-" för att ställa in tiden, varje tryck ändrar tiden med 0,5 tim. och kan programmeras upp till 24 tim. Tryck på "TIMER" igen för att bekräfta inställningen och ON ikonen slutar blinka.
- Med aggregatet i drift trycker man på "TIMER" för tiden då aggregatet ska stängas av, varje tryck ändrar tiden med 0,5 tim. och kan programmeras upp till 24 tim. OFF ikonen börjar blinka. Tryck på "+" eller "-" för att ställa in tiden och "TIMER" igen för att bekräfta inställningen. OFF ikonen slutar blinka.

Om det inte finns någon aktivitet inom 10 sekunder när ON/OFF ikonen blinkar, aktiveras/avaktiveras inte Timerfunktionen. För att makulera funktionen tryck på "TIMER" knappen.

LED för Timer tänds på kontrollpanelen.

KNAPPLÅS (funktion som kan aktiveras med knappkombination på fjärrkontrollen).


Tryck på "HEAT" och "MODE" knapparna på fjärrkontrollen samtidigt i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera knapp på aggregatets kontrollpanel.

När funktionen är aktiverad visas ikonen  på fjärrkontrollens display.

FELKODER

Med undantag av meddelande P1 (full tank) visas en felkod. Försök inte att själv reparera aggregatet, utan kontakta alltid certifierat kylföretag.

Felkod	Orsak	Lösning
E1	Rumstemperaturgivaren defekt	Kontakta kylföretag
E3	Felaktig temperaturgivare på förångaren	Kontakta kylföretag
E4	Undre DC motor felaktig	Kontakta kylföretag
E8	Kommunikationsfel mellan huvud PCB och display PCB	Kontakta kylföretag
P1	Larm för full vattentank	Anslut PVC slangen till uttag för kondens och töm (se avsnitt Tömning av kondens)

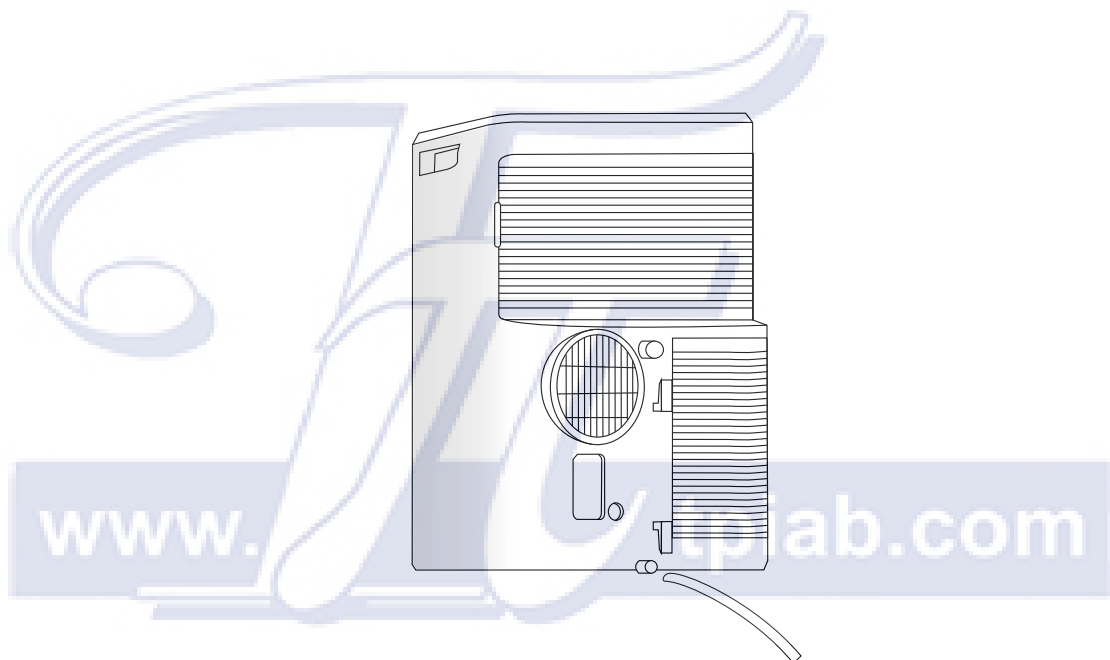

Manuell tömning (P1)

WIFI GUIDE

INLEDNING

Aggregatet är försedd med en Wi-Fi modul ansluten till displayen och aggregatstyrningen. Aggregatet måste vara ständigt anslutet till en trådlös router eller accesspunkt anslutet till internet. Mobila enheter som smartphone och surfplatta där Appen finns installerad, samt konfigurerad WiFi modul, kan användas för styrning av aggregatet när det är anslutet till internet.

HÄMTA OCH INSTALLERA


Appen kan hämtas och installeras enligt följande:

1. För mobila enheter som smartphone och surfplatta söker man och hämtar "SmartLife" från Google Play eller Appstore och installerar den.
2. Man kan också skanna "QR koden" bredvid, som automatiskt direkt öppnar plats för hämtning och installation av Appen.
3. Följ instruktionerna steg för steg.



ÅTERSTÄLLNING AV WI-FI MODUL

Med aggregatet i drift trycker man på "COOL" och "+" knapparna samtidigt i 3 sekunder, 8 ljudsignaler hörs. Efter 2 sekunder hörs en dubbel ljudsignal som bekräftar att återställningen har utförts korrekt. Om återställningen inte utförts korrekt upprepas förfarandet.

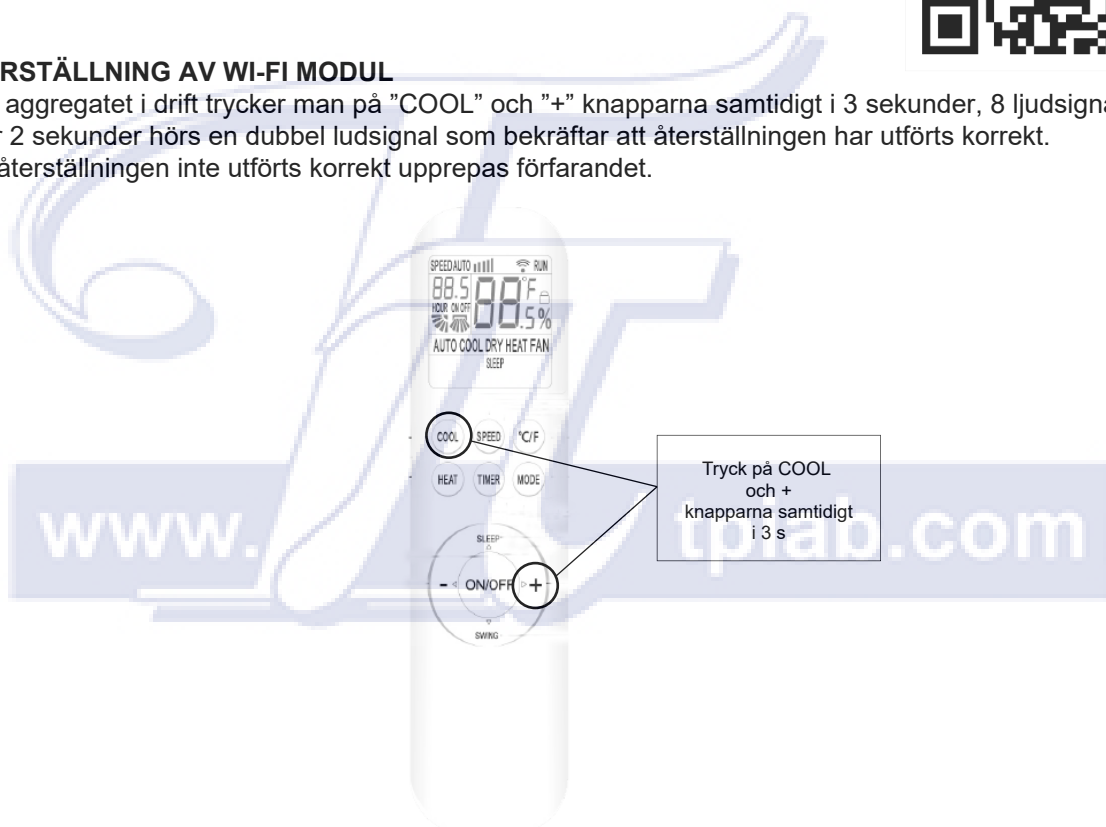

ANSLUTNING AV AGGREGATET TILL APPEN

Efter inloggning kan man lägga till aggregatet genom att skanna QR koden här under från Appen. Denna QR kod finns även på aggregatets sida för att göra anslutningen enklare och snabbare.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VARNING!

Innan rengöring eller underhåll påbörjas görs aggregatet strömlöst.

1. Rengöring av luftfilter

Luftfiltret måste kontrolleras minst efter två veckors drift.

Drift med ett smutsigt eller igensatt filter orsakar alltid en försämring av aggregatets effektivitet och kan orsaka allvarliga problem.

För att ta bort filtret hakar man av gallret bak (Fig. 1) och tar bort filtret genom att försiktigt dra det uppåt (Fig. 2). Använd dammsugare för att ta bort damm. Om detta inte räcker tvättas filtret med handvarmt vatten och ev. neutralt rengöringsmedel, skölj med kallt vatten och låt det torka naturligt innan det sätts tillbaka. När filtret sitter på plats sätter man tillbaka gallret och använder aggregatet igen.

Det nedre filtret är fastskruvat och ska därför inte tas bort.

Fig.1


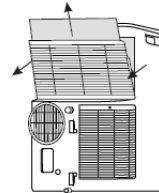


Fig.2

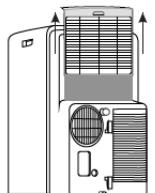

2. Rengöring av hölje

Använd en mjuk fuktad trasa för att rengöra höljet. Använd inte överdrivet varmt vatten, lösningsmedel, bensin eller andra aggressiva kemiska produkter samt pulverprodukter eller borstar då dessa kan skada ytan.

Fläckborttagning utförs med handvarmt vatten med lite neutralt rengöringsmedel. Håll inte vatten på aggregatet då detta kan skada interna komponenter eller orsaka kortslutning.


3. Lagring

När aggregatet inte ska användas under en längre tid rengörs filtret innan avställning. Håll aggregatet stående hela tiden. Placera inga tunga objekt på aggregatet.

Det rekommenderas att skydda aggregatet genom att täcka det mot damm på lämpligt sätt

4. Transport

Transportera aggregatet stående. Om detta inte är möjligt lägger man det på höger sida. Vid framkomst ställer man det upprätt och väntar minst 4 timmar innan det startas med kyl drift.

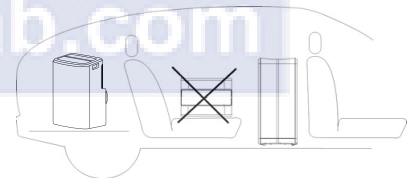

5. För säkerhets skull kontrolleras aggregatets anslutningssladd regelbundet; om den skulle vara skadad måste behörig personal anlitas för utbyte.

TIPS FÖR MAXIMAL KOMFORT OCH MINSKAD ELFÖRBRUKNING

KONTROLLERA att:

- luftintag och utblås alltid är fria från hinder;
- luftfiltret alltid är rent, ett smutsigt filter sänker aggregatets effektivitet;
- alla dörrar och fönster är stängda för bästa effekt;
- den flexibla slangen är korrekt placerad och utan veck och böjar;
- rumstemperaturen är över 16°C vid kyl drift och 10°C vid avfuktning.

EU FÖRORDNING No. 517/2014 – F-GAS

Aggregatet innehåller R290, ett köldmedium med global uppvärmningseffekt (GWP) = 3 - kg. 0,265 = 0,000795 Tons CO₂ equiv. Släpp inte ut det i atmosfären.



INFORMATION OM KORREKT AVYTTRING ENLIGT EU DIREKTIV 2012/19/EU

Vid skrotning får inte aggregatet slängas bland hushållssopor utan måste lämnas till återvinningscentral för korrekt återvinning/skrotning.

El- och elektroniska produkter ska lämnas i speciella kärl.

www.

tpiab.com

THOR PLUS

PORTABEL LUFTKONDITIONERING

